

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Protection de radiateur et kit de composants.
- **2er Photo:** Retirez le siège, l'eau du radiateur et côté plastiques de la moto.
- **3er / 4er / 5er Photos:** Appliquer l'item N°4 (Tige d'Aluminium) en protection L IN avec l'item N°1 (Vis). Retirez radiateur de moto et monter l'item précédent monté avec radiateur de moto avec les vis d'origine.
- **6er / 7er Photos:** Monter persiennes du radiateur. Monter protection L OUT avec l'item N°1 (Vis). Montez le plastique gauche selon schéma de montage.
- **8er Photo:** Répétez le processus sur le côté droit.

Monter le siège de la moto, remplacer l'eau dans le radiateur et serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º Foto:** Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.
- **2º Foto:** Retirar assento, água do radiador e plásticos laterais da moto.
- **3º / 4º / 5º Fotos:** Aplicar o item N°4 (Haste Alumínio) na proteção L IN com o item N°1 (Parafuso). Remover radiador da moto e montar o item anteriormente montado com o radiador da moto com parafusos de origem.
- **6º / 7º Fotos:** Montar persianas do radiador. Aplicar Proteção L OUT com o item N°1 (Parafuso). Montar plásticos esquerdos de acordo com o esquema de montagem.
- **8º Fotos:** Repetir o processo para o lado direito.

Montar assento na moto, recolocar a água no radiador e apertar todos os parafusos.




ALUMINUM RADIATOR GUARD

TM EN 250/300 2016-2018

TM 250/300 2016-2018

Ref.: 2CP0600155

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

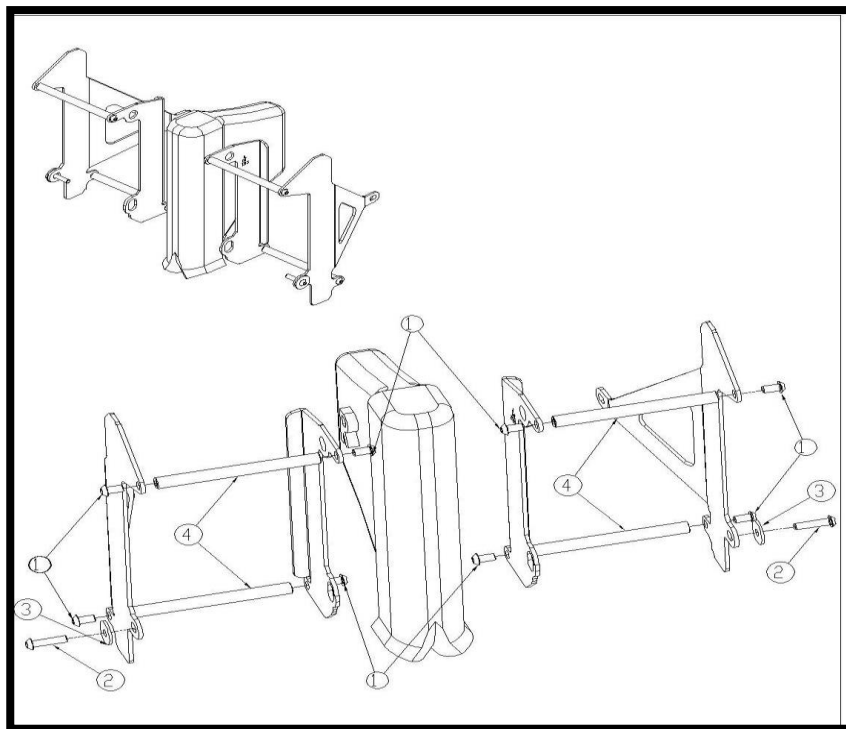

4	Haste Alumínio / Aluminum Rod	122mm	4
3	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

- **1st Photo:** Aluminum radiator guard and kit of components.
 - **2nd Photo:** Remove bike seat, radiator water and side plastic.
 - **3rd / 4th / 5th Photos:** Apply item N°4 (Aluminum Rod) in L IN protection with item N°1 (Screw). Remove motorcycle radiator and mount item previously assembled with motorcycle radiator with original screws.
 - **6th / 7th Photos:** Mount radiator lovers. Mount L OUT Protection with item N°1 (Screw). Mount left side plastic of according to assembly instruction.
 - **8th Photo:** Repeat the process to the right.
- Mount bike seat, replace water in radiator and tight all screws.**

ALUMINUM RADIATOR GUARD

TM EN 250/300 2016-2018

TM 250/300 2016-2018

