


Français:

- **1er photo:** Protection de Radiateur.
 - **2er photo:** Retirez le siège et les protections de moto. Retirez le radiateur cadre du moto. (Radiator Droit)
 - **3er / 4er photo:** Appliquer dans la protection (R IN) tiges d'aluminium Items N°2 avec vis N°3, voir la bonne position sur le schéma de montage. Monter la partie de la protection précédemment monté sur le radiateur de moto, puis d'assembler le cadre du moto, en appliquant les Items N°4 et N°5.
 - **5er / 6er photo:** Monter la protection du radiateur (R OUT) en utilisant les vis N°3 et régler.
 - **7er / 8er photo:** La place des protections sur le moto.
- Effectuez la même procédure pour le radiateur gauche, après réinstaller siège de la moto.**


Português:

- **1º foto:** Proteção de radiador.
 - **2º foto:** Remover o assento e as proteções da moto. Desmontar o radiador do quadro da moto. (Radiador Direito)
 - **3º/4º foto:** Aplicar na parte da proteção (R IN) as hastes de alumínio items N°2 com os parafusos N°3, ver a posição correcta no esquema da montagem. Montar a parte da proteção montada anteriormente no radiador da moto e de seguida montar no quadro da moto, aplicando os parafusos N°4 e N°5.
 - **5º/6º foto:** Montar a proteção de radiador (R OUT) usando parafusos N°3 e ajustar.
 - **7º/8º foto:** Recolocar as proteções na moto.
- Executar o mesmo procedimento para o radiador esquerdo. Montar assento na moto.**

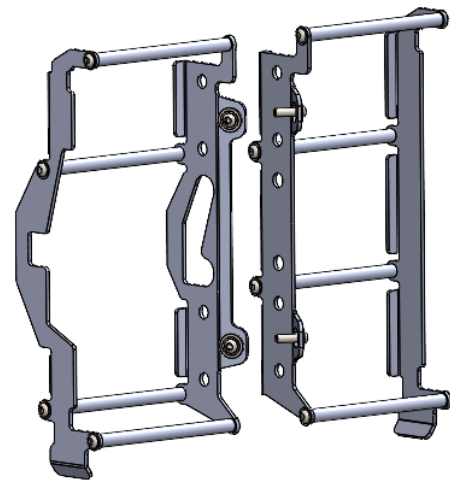

ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP060168

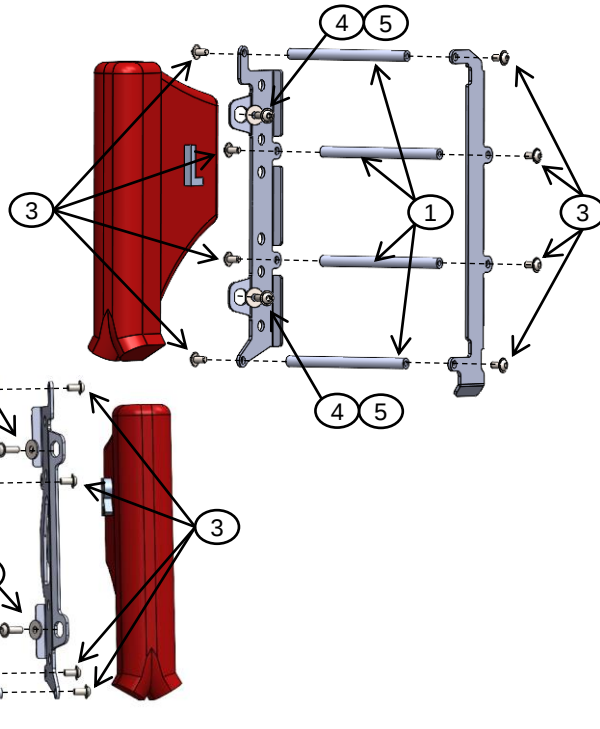

5	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	4
4	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	4
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	16
2	Haste Alumínio / Aluminum Rod	122mm	4
1	Haste Alumínio / Aluminum Rod	120mm	4
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

- **1st Photo:** Radiator guard
 - **2nd Photo:** Remove the bike seat and the radiator Scoops
Disassemble the radiator from the bike frame (Right radiator)
 - **3rd / 4th Photos:** Apply on the radiator protection part (R IN) the aluminum Rods (Items Nº2) using Screws (Item Nº3), see the correct position of the mounting, apply the radiator protection part previously mounted, on the bike radiator and after on the Bike frame, reseal the radiator guard screen shield using item Nº4 and Nº5.
 - **5th / 6th Photos:** Mount the radiator protection part (R OUT) using Screws (Item Nº3) and tight well
 - **7th / 8th Photos:** Reseat radiator Scoops.
- Perform the same operations for the left radiator and after reseal the Bike seat.**

ALUMINUM RADIATOR GUARD

