

Français:

Attention - Suivez la séquence d'installation a vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Retirez les protections de moto et radiateur (Côté Gauche).
- **2er Photo:** Appliquer item N°2 (Tige d'Aluminium – x2) dans le protection (L IN) avec l'item N°1 (Vis – x1). Monter la partie de la protection précédemment monté sur la radiateur de moto et appliquer dans le cadre de la moto avec vis source.
- **3er Photo:** Appliquer les persiennes du radiateur.
- **4er Photo:** Appliquer la protection du radiateur (L OUT) avec le item N°1 (Vis – x2).
- **5er Photo:** Appliquer les plastiques gauche de la moto mais appliquer d'abord vis source le point **(A)** et puis appliquer les items N°3 (Vis – x1) et N°4 (Grande Rondelle – x1) au point **(B)**.
- **6er Photo:** Serrer toutes les vis.


Effectuez la même procédure pour le radiateur droit.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.


- **1º Foto:** Remover plásticos da moto e radiador (Lado Esquerdo).
- **2º Foto:** Aplicar item N°2 (Haste Alumínio – x2) na parte da proteção do radiador (L IN) com o item N°1 (Parafuso – x2). Aplicar a proteção do radiador e o radiador na moto com os parafusos de origem.
- **3º Foto:** Aplicar persianas do radiador.
- **4º Foto:** Aplicar proteção do radiador (L OUT) com o item N°1 (Parafuso – x2).
- **5º Foto:** Aplicar plásticos esquerdos mas primeiro aplicar o parafuso de origem do ponto **(A)** e depois aplicar os itens N°3 (Parafuso – x1) and N°4 (Anilha Aba Larga – x1) no ponto **(B)**.

Repetir a sequência para o lado direito da moto.

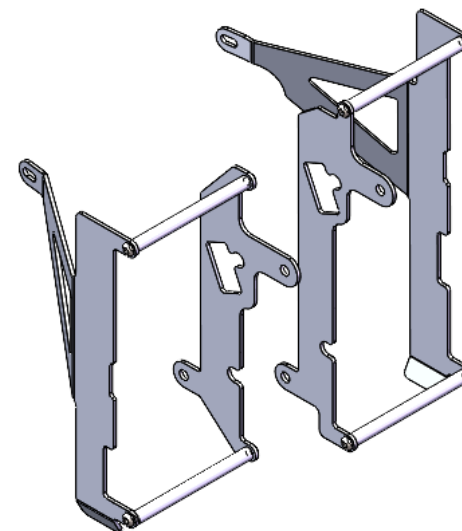

ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP0600176

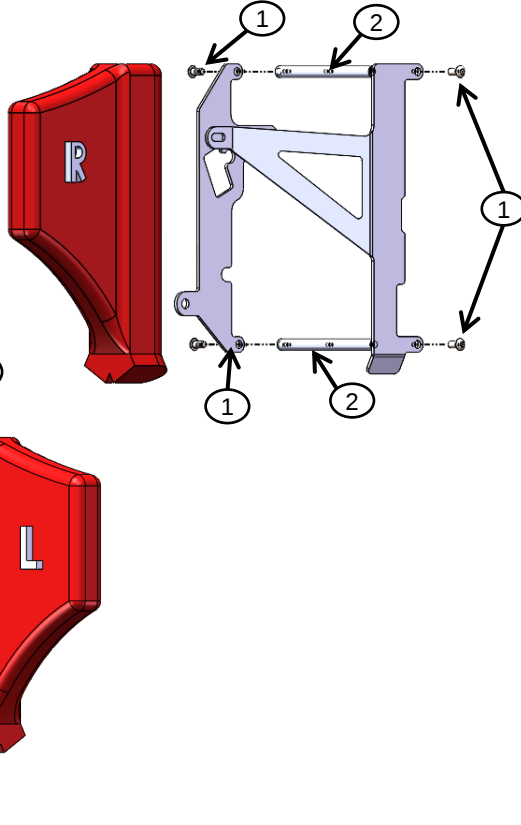

4	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	2
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	2
2	Haste Alumínio / Aluminum Rod	131mm	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
----------	-------------------------	--------------------------	---------

ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **1st Photo:** Remove the radiator scoops and radiator (Left Side).
- **2nd Photo:** Apply item N°2 (Aluminum Rod – x2) on the radiator protection part (L IN) with item N°1 (Screw – x2). Apply radiator protection and radiator in the bike frame with original screws.
- **3rd Photo:** Apply radiator louvers.
- **4th Photo:** Apply radiator protection part (L OUT) with item N°1 (Screw – x2).
- **5th Photo:** Apply radiator scoops but first apply original screw of the point (A) before apply items N°3 (Screw – x1) and N°4 (Large Washer – x1) in the point (B).
- **6th Photo:** Tight all screws.

Repeat the sequence to the right side.

