


Français:

Attention - Suivez la séquence d'installation.


- **1er** : Retirez les protections de la moto et radiateur (Côté Gauche).
- **2er** : Appliquer l'item N°4 (Aluminum Rod) dans le protection (L IN) avec l'item N°1 (Screw). Monter la partie de la protection précédemment monté sur la radiateur de la moto et appliquer dans le cadre de la moto avec les items N°2 (Screw) et N°3 (Large Washer).
- **3er** : Appliquer la protection du radiateur (L OUT) avec l'item N°1 (Screw).
- **4er** : Appliquer les grilles de radiateur.
- **5er** : Appliquer les plastiques gauche de la moto.
- **6er** : Effectuez la même procédure pour le radiateur gauche – **Attention:** appliquer Aluminium Rods avec instruction d'assemblage. Serrer toutes les vis.

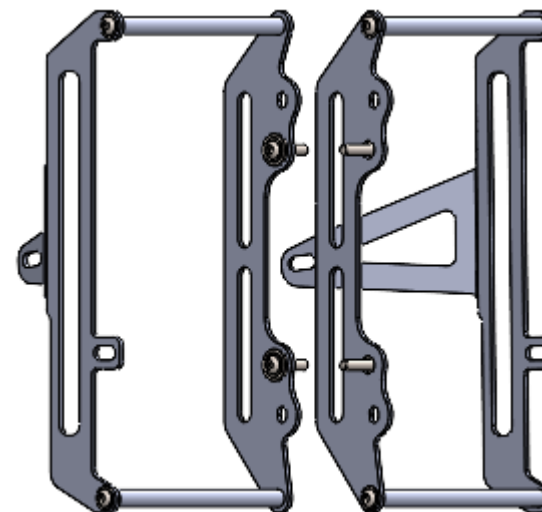

ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP0600181

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

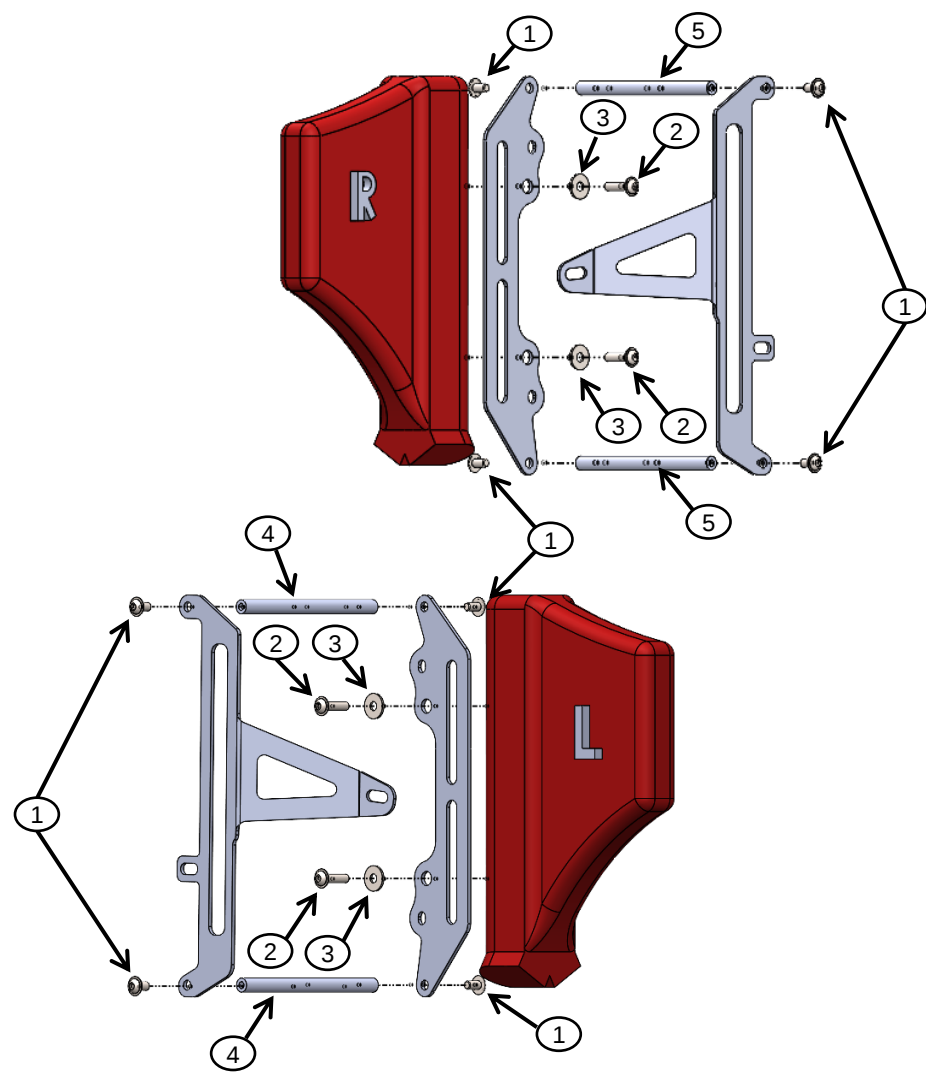

5	Haste de Alumínio / Aluminum Rod	145mm	2
4	Haste de Alumínio / Aluminum Rod	134mm	2
3	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			



Português:
Atenção – Seguir a sequência de montagem.

- 1º : Remover plásticos da moto e radiador (Lado Esquerdo).
- 2º : Aplicar item Nº4 (Haste de Alumínio) na parte da protecção do radiador (L IN) com o item Nº1 (Parafuso). Aplicar a protecção do radiador e o radiador na moto com os itens Nº2 (Parafuso) e Nº3 (Anilha Aba Larga).
- 3º : Aplicar protecção do radiador (L OUT) com o item Nº1 (Parafuso).
- 4º : Aplicar persianas do radiador.
- 5º : Aplicar plásticos esquerdos na moto.
- 6º : Repetir a sequência para o lado direito da moto – **Atenção: aplicar as Hastes de Alumínio conforme o esquema de montagem. Apertar todos os parafusos.**

English:
Attention - Follow the installation sequence.

- 1st : Remove the radiator scoops and radiator (Left Side).
- 2nd : Apply items Nº4 (Aluminum Rod) on the radiator protection part (L IN) with item Nº1 (Screw). Apply radiator protection and radiator in the bike frame with items Nº2 (Screw) and Nº3 (Large Washer).
- 3rd : Apply radiator protection part (L OUT) with item Nº1 (Screw).
- 4th : Apply radiator louvers.
- 5th : Apply left radiator scoops.
- 6th : Repeat the sequence to the right side - **Attention: apply Aluminum Rods with assembly instruction. Tight all screws.**