

Français:

Attention - Suivez la séquence d'installation a vous pouvez voir sur les photos. Retirez les protections de la moto et radiateur (Côté Gauche). Appliquer l'item N°3 (Aluminum Rod) dans le protection (L IN) avec l'item N°1 (Screw). Monter la partie de la protection précédemment monté sur la radiateur de la moto et appliquer dans le cadre de la moto avec vis source.

• **1er Photo:** Appliquer la protection du radiateur (L OUT) avec le l'item N°1 (Screw). Appliquer les persiennes du radiateur.

• **2er Photo:** Appliquer les plastiques gauche de la moto.

• **3er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Screw) le point **3A**.

Effectuez la même procédure pour le radiateur gauche. Serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

Remover plásticos da moto e radiador (Lado Esquerdo). Aplicar item N°3 (Haste de Alumínio) na parte da proteção do radiador (L IN) com o item N°1 (Parafuso). Aplicar a proteção do radiador e o radiador na moto com os parafusos de origem.

• **1º Foto:** Aplicar proteção do radiador (L OUT) com o item N°1 (Parafuso). Aplicar persianas do radiador.

• **2º Foto:** Aplicar plásticos esquerdos na moto.

• **3º Foto:** Aplicar o item N°2 (Parafuso) no ponto **3A**.

Repetir a sequência para o lado direito da moto. Apertar todos os parafusos.



ALUMINUM RADIATOR GUARD


SUZUKI RM-Z 450 2018

Ref.: 2CP0600186

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

Assembly Instruction

TOP VIEW

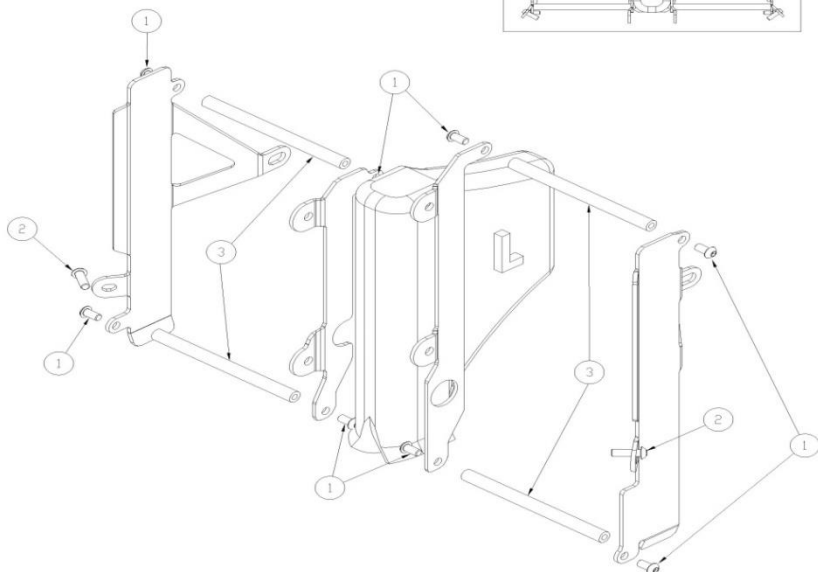

3	Haste Alumínio / Aluminum Rod	131mm	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8

ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Sequência de Montagem

English:

Attention - Follow the installation sequence as you can see in the photos.

Remove the radiator scoops and radiator (Left Side). Apply item N°3 (Aluminum Rod) on the radiator protection part (L IN) with item N°1 (Screw). Apply radiator protection and radiator in the bike frame with original screws.

• **1st Photo:** Apply radiator protection part (L OUT) with item N°1 (Screw). Apply radiator louvers.

• **2nd Photo:** Apply radiator scoops.

• **3rd Photo:** Apply item N°2 (Screw) of the point 3A.

Repeat the sequence to the right side. Tight all screws.

ALUMINUM RADIATOR GUARD SUZUKI RMZ 450 2018

