

**Français:**

**Attention** - Suivez la séquence d'installation comme vous pouvez voir sur les photos.

- **Photo A:** Retirez les protections de la moto et radiateur (Côté Gauche). Appliquer l'item N°3 (Tige d'Aluminium – x2) dans le protection (L IN) avec l'item N°1 (Vis – x2).
- **Photo B:** Appliquer la protection du radiateur précédemment montée avec le radiator dans le cadre de la moto.
- **Photo C:** Appliquer les persiennes du radiateur.
- **Photo D:** Appliquer la protection du radiateur (L OUT) avec le l'item N°1 (Vis – x2).
- **Photo E:** Appliquer l'item N°2 (Vis – x1).
- **Photo F:** Monter le plastique d'origin.


**Répétez la séquence sur le côté droit. Serrer toutes les vis.**

**Português:**

**Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.**

- **Foto A:** Remover plásticos da moto e radiador (Lado Esquerdo). Aplicar item N°3 (Haste Alumínio – x2) na parte da proteção do radiador (L IN) com o item N°1 (Parafuso – x2).
- **Foto B:** Aplicar proteção de radiador anteriormente montada com o radiador no quadro da moto.
- **Foto C:** Aplicar persiana do radiador.
- **Foto D:** Aplicar proteção do radiador (L OUT) com o item N°1 (Parafuso – x2).
- **Foto E:** Aplicar o item N°2 (Parafuso – x1).
- **Foto F:** Montar plásticos de origem.

**Repetir a sequência para o lado direito da moto. Apertar todos os parafusos.**

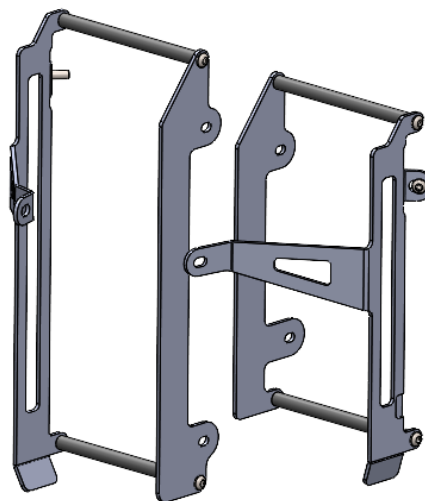


**ALUMINUM RADIATOR GUARD**

Ref.: 2CP0600192



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

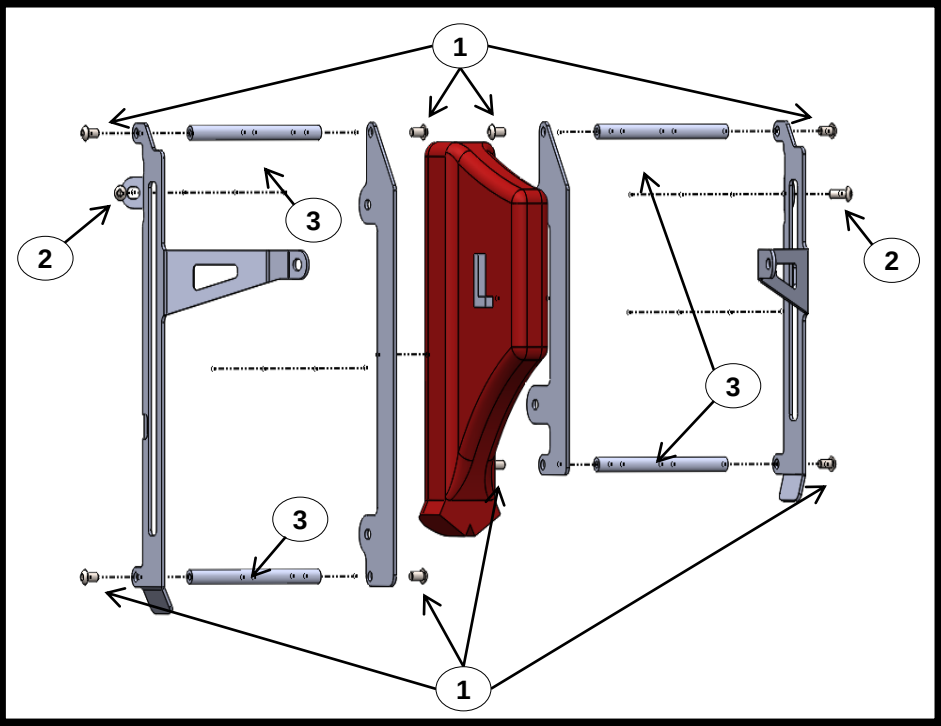

|                          |                                                                             |                          |         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 3                        | Haste Alumínio / Aluminum Rod                                               | 131mm                    | 4       |
| 2                        | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M6x16 - ISO 7380         | 2       |
| 1                        | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M6x12 - ISO 7380         | 8       |
| ITEM Nº:                 | COMPONENTE (COMPONENT):                                                     | DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): | QUANT.: |
| ACESSÓRIOS (ACCESSORIES) |                                                                             |                          |         |

English:

**Attention** - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **Photo A:** Remove the radiator scoops and radiator (Left Side).  
Apply items N°3 (Aluminum Rod – x2) on the radiator protection part (L IN) with item N°1 (Screw – x2).
- **Photo B:** Apply radiator protection previously mounted with radiator in the bike frame.
- **Photo C:** Apply radiator lovers.
- **Photo D:** Apply radiator protection part (L OUT) with item N°1 (Screw – x2).
- **Photo E:** Apply item N°2 (Screw – x1).
- **Photo F:** Mount plastic of origin.

Repeat the process to the right side. Tight all screws.

ALUMINUM RADIATOR GUARD

