

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants.

- **1er Photo:** Retirez le siège, l'eau du radiateur et côté plastiques de la moto.
- **2er Photo:** Appliquer l'item N°4 (Tige d'Aluminium – x4) en protection L IN avec l'item N°1 (Vis – x4). Retirez radiateur de moto et monter l'item précédent monté avec radiateur de moto.
- **3er Photo:** Monter persiennes du radiateur et ensemble précédemment monté avec les items N°2 (Vis – x2) et N°3 (Grande Rondelle – x2).
- **4er Photo:** Monter protection L OUT avec l'item N°1 (Vis – x2).
- **5er Photo:** Montez le plastique gauche avec les vis d'origine.
- **6th Photo:** Répétez le processus sur le côté droit.

Monter le siège de la moto, remplacer l'eau dans le radiateur et serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.

- **1º Foto:** Retirar assento, água do radiador e plásticos laterais da moto.
- **2º Foto:** Aplicar o item N°4 (Haste Alumínio – x4) na proteção L IN com o item N°1 (Parafuso – x4). Remover radiador da moto e montar o item anteriormente montado com o radiador da moto.
- **3º Foto:** Montar persianas do radiador e a montagem montada anteriormente com os itens N°2 (Parafuso – x2) e N°3 (Anilha Aba Larga – x2).
- **4º Foto:** Aplicar proteção L OUT com o item N°1 (Parafuso – x4).
- **5º Foto:** Montar plásticos esquerdos com os parafusos de origem.
- **6º Foto:** Repetir o processo para o lado direito.


Montar assento na moto, recolocar a água no radiador e apertar todos os parafusos.



ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP0600203

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

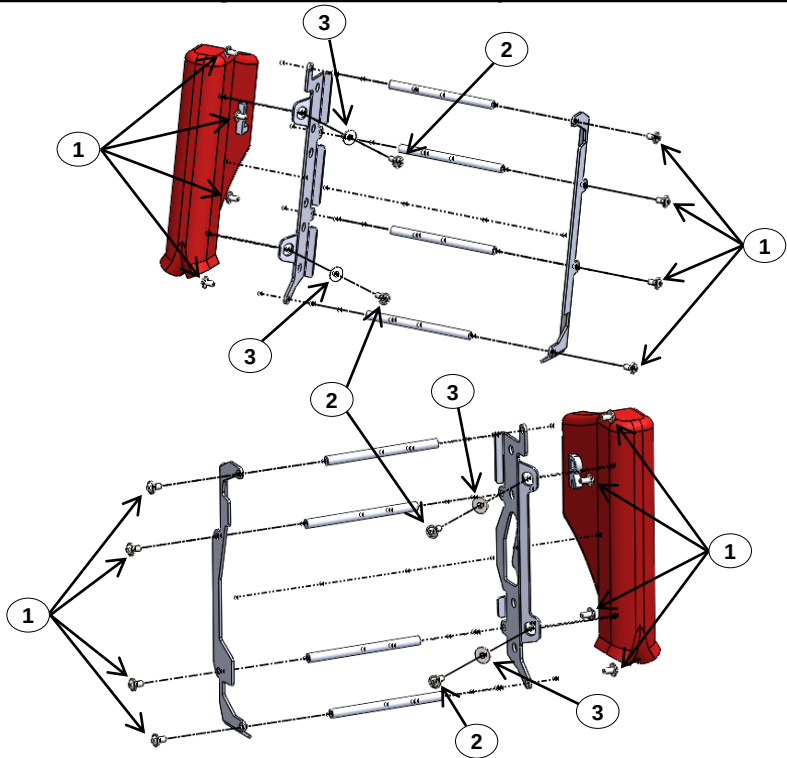

4	Haste Alumínio / Aluminum Rod	120mm	8
3	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	16
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.: :
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:
Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.
Aluminum radiator guard and kit of components.
• **1st Photo:** Remove bike seat, radiator water and side plastic.
• **2nd Photo:** Apply item N°4 (Aluminum Rod - x4) in L IN protection with item N°1 (Screw – x4). Remove motorcycle radiator and mount item previously assembled with motorcycle radiator.
• **3rd Photo:** Mount radiator lovers and assembly previously mounted with items N°2 (Screw – x2) and N°3 (Large Washer – x2).
• **4th Photo:** Mount L OUT protection with item N°1 (Screw – x4).
• **5th Photo:** Mount left side plastic with original screws.
• **6th Photo:** Repeat the process to the right side.
Mount bike seat, replace water in radiator and tight all screws.

ALUMINUM RADIATOR GUARD

