

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants.

- **Photo A:** Retirez le siège, l'eau du radiateur et plastiques de la moto.
- **Photo B:** Appliquer l'item N°2 (Tige d'Aluminium – x3) sur la piece de protection L IN avec l'item N°1 (Vis – x3). Retirez radiateur de la moto et appliquer assemblée précédente sur le radiateur et après sur le cadre de la moto, utiliser les vis d'origine.
- **Photo C:** Monter persiennes du radiateur.
- **Photo D:** Monter protection L OUT avec l'item N°1 (Vis – x3).
- **Photo E:** Montez le plastique gauche avec les vis d'origine.
- **Photo F:** Répétez le processus sur le côté droit.

Monter le siège de la moto, remplacer l'eau dans le radiateur et serrer toutes les vis.


Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.

- **Foto A:** Retirar assento, água do radiator e plásticos laterais da moto.
- **Foto B:** Aplicar o item N°2 (Haste Alumínio – x3) na peça de proteção L IN com o item N°1 (Parafuso – x3). Remover radiator da moto e montar a assmblagem anterior no radiador e depois aplicar no quadro da moto, utilizar parafusos de origem.
- **Foto C:** Montar persianas do radiador.
- **Foto D:** Aplicar proteção L OUT com o item N°1 (Parafuso – x3).
- **Foto E:** Montar plásticos esquerdos com os parafusos de origem.
- **Foto F:** Repetir o processo para o lado direito.


Montar assento na moto, recolocar a água no radiador e apertar todos os parafusos.

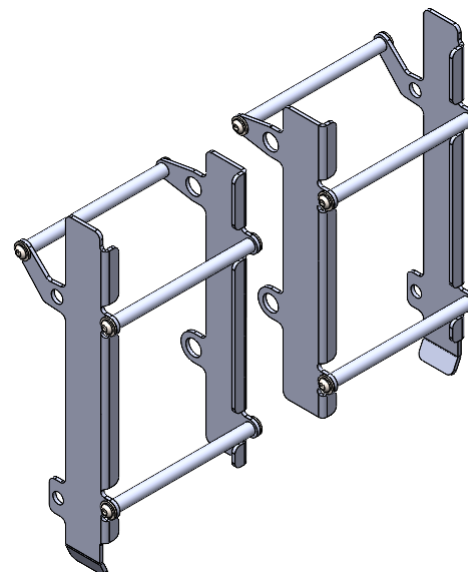

ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP0600204

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

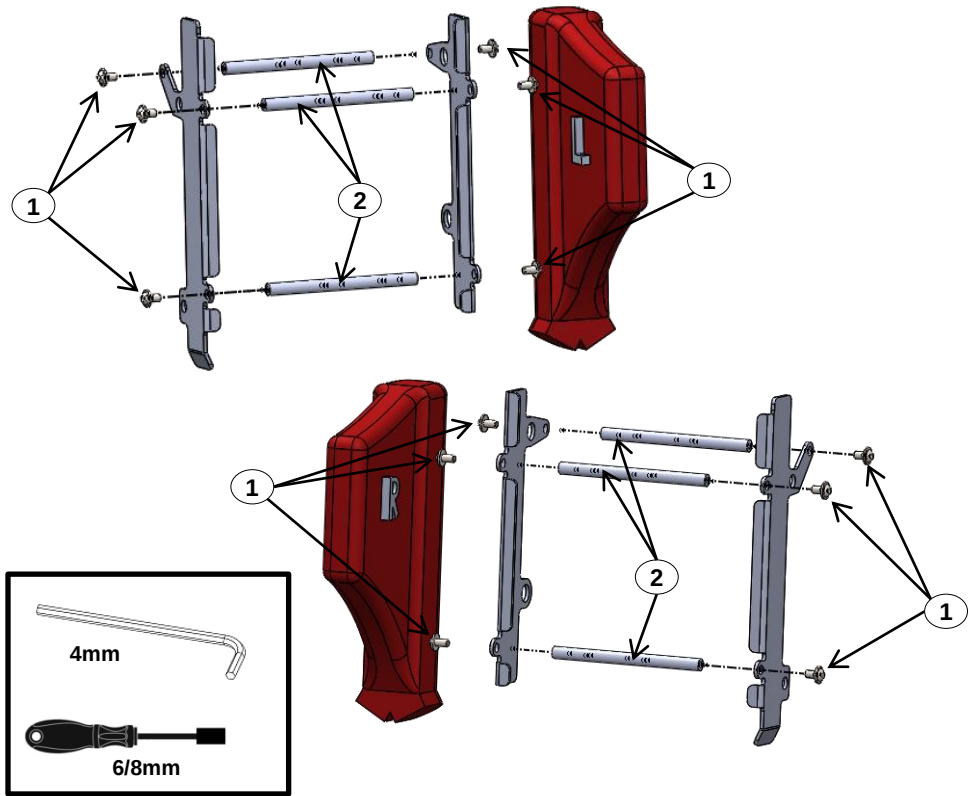

2	Haste Alumínio / Aluminum Rod	134mm	6
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	12
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:
Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.
Aluminum radiator guard and kit of components.
• **Photo A:** Remove bike seat, radiator water and side plastic.
• **Photo B:** Apply item Nº2 (Aluminum Rod – x3) in L IN protection piece with item Nº1 (Screw – x3). Remove motorcycle radiator and apply item previously assembled on the radiator and after mount on the motorcycle frame, use original screws.
• **Photo C:** Mount radiator lovers.
• **Photo D:** Mount L OUT protection with item Nº1 (Screw – x3).
• **Photo E:** Mount left side plastic with original screws.
• **Photo F:** Repeat the process to the right side.
Mount bike seat, replace water in radiator and tight all screws.

ALUMINUM RADIATOR GUARD

