

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants.

- **1er Photo:** Retirez l'eau du radiateur, siège de la moto et côté plastique de la moto. Dévissez le radiateur de la moto.
- **2er Photo:** Appliquer l'item N°4 (Tige d'Aluminium – x2) en protection R IN avec l'item N°1 (Vis – x2). Montez les items précédemment assemblé avec le radiateur de la moto.
- **3er Photo:** Monter persiennes du radiateur avec les items N°2 (Vis – x2) et N°3 (Grande Rondelle – x2).
- **4er Photo:** Monter protection R OUT avec l'item N°1 (Vis – x2).
- **5er Photo:** Montez le plastique droit avec les vis d'origine.
- **6th Photo:** Répétez le processus sur le côté gauche comme instruction de montage.

Remplacer l'eau dans le radiateur, siège de la moto et serrer toutes les vis.


Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.

- **1ª Foto:** Retirar água do radiador, assento da moto e plásticos laterais da moto. Desapertar radiador da moto.
- **2ª Foto:** Aplicar o item N°4 (Haste Alumínio – x2) na proteção R IN com o item N°1 (Parafuso – x2). Montar o item anteriormente montado com o radiador da moto.
- **3ª Foto:** Montar persianas do radiador com os itens N°2 (Parafuso – x2) e N°3 (Anilha Aba Larga – x2).
- **4ª Foto:** Aplicar proteção R OUT com o item N°2 (Parafuso – x2).
- **5ª Foto:** Montar plásticos direitos com os parafusos de origem.
- **6ª Foto:** Repetir o processo para o lado esquerdo como a instrução de montagem.


Recolocar a água no radiador, assento na moto e apertar todos os parafusos.

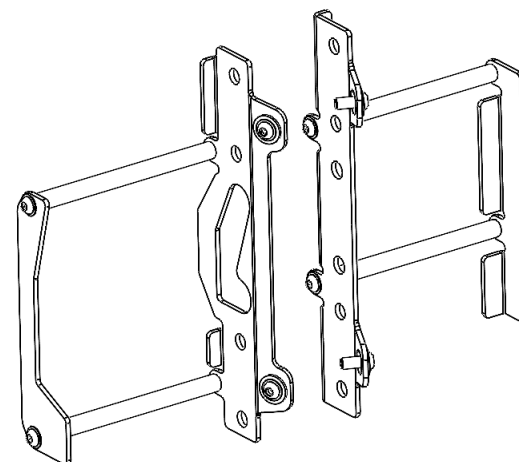

ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP0600214

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

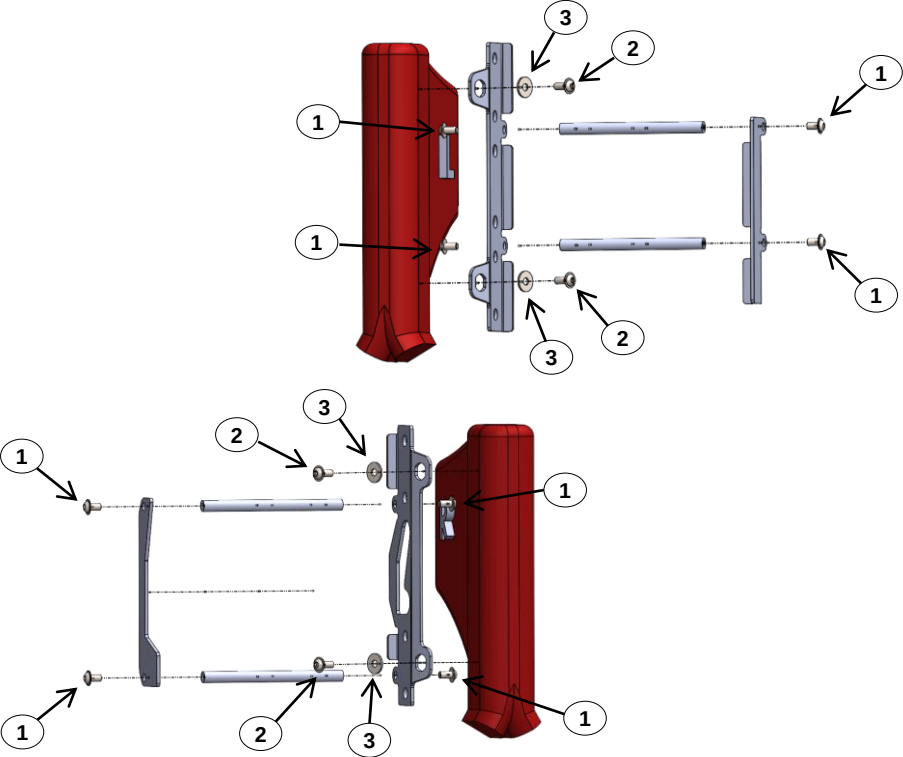

4	Haste Alumínio / Aluminum Rod	120mm	4
3	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

Aluminum radiator guard and kit of components.

- **1st Photo:** Remove radiator water, motorcycle seat and side plastic. Unscrew motorcycle radiator.
 - **2nd Photo:** Apply item N°4 (Aluminum Rod – x2) in R IN protection with item N°1 (Screw – x2). Mount item previously assembled with motorcycle radiator.
 - **3rd Photo:** Mount radiator lovers with items N°2 (Screw – x2) and N°3 (Large Washer – x2).
 - **4th Photo:** Mount R OUT protection with item N°1 (Screw – x2).
 - **5th Photo:** Mount right side plastic with original screws.
 - **6th Photo:** Repeat the process to the left side as assembly instruction.
- Replace water in radiator, motorcycle seat and tight all screws.

ALUMINUM RADIATOR GUARD

