

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants.


- **Photo A:** Retirez l'eau du radiateur et côté plastique de la moto.
 - **Photo B:** Appliquez les items N°4 (Tige d'Aluminium – x3) and N°5 (Tige d'Aluminium – x1) en protection R IN avec les items N°1 (Vis – x4). Montez le ventilateur sur la protection du radiateur avec les vis d'origine.
 - **Photo C:** Retirez radiateur de la moto. Monter l'item précédent monté avec radiateur de moto utiliser les vis d'origine. Monter persiennes du radiateur.
 - **Photo D:** Monter protection R OUT avec l'item N°1 (Vis – x4). Appliquez les vis d'origine comme indiqué sur la photo.
 - **Photo E:** Montez le plastique droit avec les vis d'origine et les items N°2 (Vis – x1) et N°3 (Grande Rondelle – x1) sur le point **E1**.
 - **Photo F:** Répétez le processus sur le côté gauche comme instruction d'assemblage – attention: sur le côté gauche ne prend pas de ventilateur.
- Remplacer l'eau dans le radiateur et serrer toutes les vis.**

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.


- **Foto A:** Retirar água do radiador e plásticos laterais da moto.
 - **Foto B:** Aplicar os itens N°4 (Haste Alumínio – x3) e N°5 (Haste Alumínio – x1) na proteção R IN com o item N°1 (Parafuso – x1). Montar o ventilador na proteção do radiador com parafusos de origem.
 - **Foto C:** Remover radiador da moto. Montar o item anteriormente montado com o radiador da moto utilizar parafusos de origem. Montar persianas do radiador.
 - **Foto D:** Aplicar proteção R OUT com o item N°1 (Parafuso – x4). Aplicar parafusos de origem como marcados na foto.
 - **Foto E:** Montar plásticos direitos com os parafusos de origem e os itens N°2 (Parafuso – x1) e N°3 (Anilha Aba Larga – x1) no ponto **E1**.
 - **Foto F:** Repetir o processo para o lado esquerdo como a instrução de montagem – atenção: do lado esquerdo não leva ventilador.
- Recolocar a água no radiador e apertar todos os parafusos.**

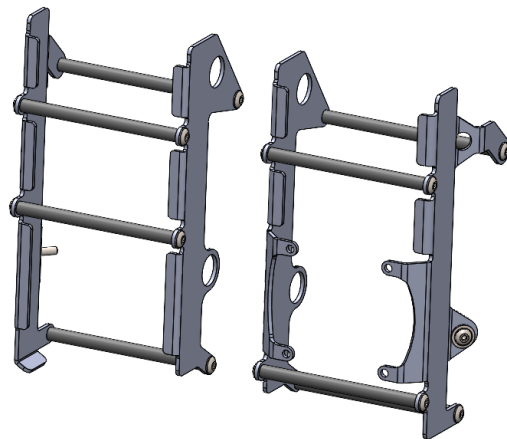

ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP0600216

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

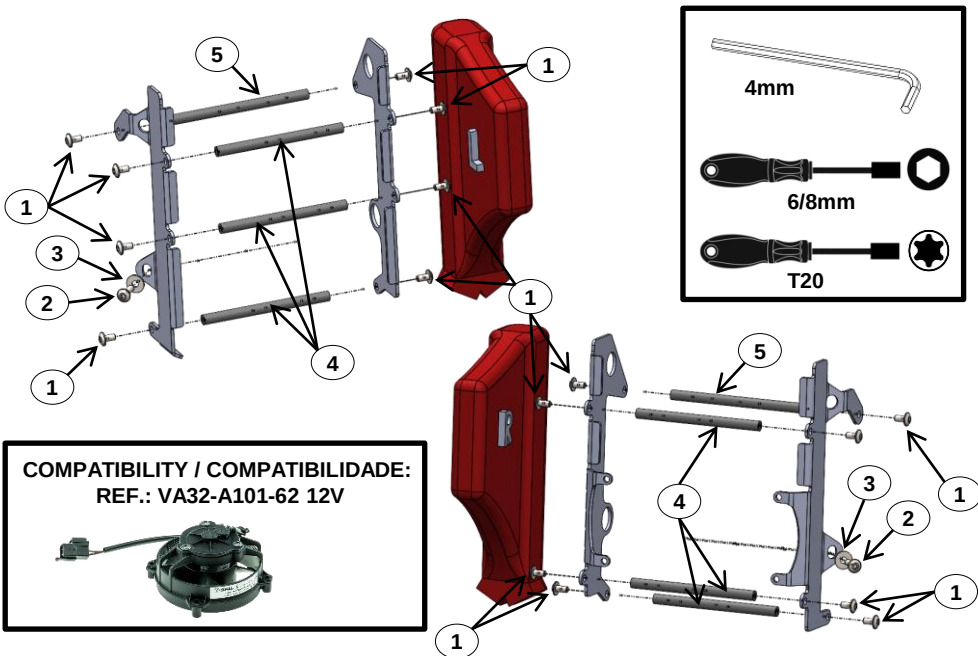

5	Haste Alumínio / Aluminum Rod	145mm	2
4	Haste Alumínio / Aluminum Rod	131mm	6
3	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	16
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

Aluminum radiator guard and kit of components.

- **Photo A:** Remove radiator water and side plastic.
- **Photo B:** Apply items N°4 (Aluminum Rod – x3) and N°5 (Aluminum Rod – x1) in R IN protection with item N°1 (Screw – x4). Mount fan on radiator protection with origin screws.
- **Photo C:** Remove motorcycle radiator. Mount item previously assembled with motorcycle radiator use original screws. Mount radiator lovers.
- **Photo D:** Mount R OUT protection with item N°1 (Screw – x4). Apply origin screws as marked in the photo.
- **Photo E:** Mount right side plastic with original screws and items N°2 (Screw – x1) and N°3 (Large Washer – x1) in point **E1**.
- **Photo F:** Repeat the process to the left side as assembly instruction – attention: on the left side does not take a fan.

Replace water in radiator and tight all screws.

ALUMINUM RADIATOR GUARD

