

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

- **1er et 2er Photos:** Retirez la selle et les cuillères du radiateur.
 - **3er Photo:** Démontez le radiateur du cadre de la moto (radiateur droit).
 - **4er et 5er Photo:** Appliquer sur la pièce de protection du radiateur (R IN) les tiges en aluminium à l'aide l'item N°1 (Vis), voir la position correcte sur le montage correct, faire attention au positionnement correct des différents types de tiges, appliquer la pièce de protection du radiateur précédemment montée, radiateur de la moto et une fois sur le cadre du vélo, replacez le bouclier de protection du radiateur.
 - **6er Photo:** Monter la partie de protection du radiateur (R OUT) à l'aide l'item N°1 (Vis).
 - **7er et 8er Photos:** Remettre les cuillères de radiateur.
- Effectuez les mêmes opérations pour le radiateur gauche et après avoir réinstallé la selle.**

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

- **1º e 2º Fotos:** Remover assento e plásticos do radiador.
 - **3º Foto:** Remover radiador do quadro da moto (Radiador direito).
 - **4º e 5º Foto:** Aplicar na proteção de radiador (R IN) as hastes de alumínio com o item N°1 (Parafuso) - ver a posição correta no esquema de montagem, preste atenção aos diferentes tipos de hastes. Aplicar a proteção de radiador anteriormente montada no quadro junto com o radiador e a grelha de proteção.
 - **6º Foto:** Montar a proteção do radiador (R OUT) com o item N°1 (Parafuso).
 - **7º e 8º Fotos:** Recolocar os plásticos do radiador.
- Realizar as mesmas operações para o radiador esquerdo e depois colocar novamente o assento da moto.**




ALUMINUM RADIATOR GUARD

KTM EXC-F ALL 2012-2015

HUSQVARNA FE ALL 2014

HUSABERG FE ALL 2013-2014

Ref.: 2CP060140A

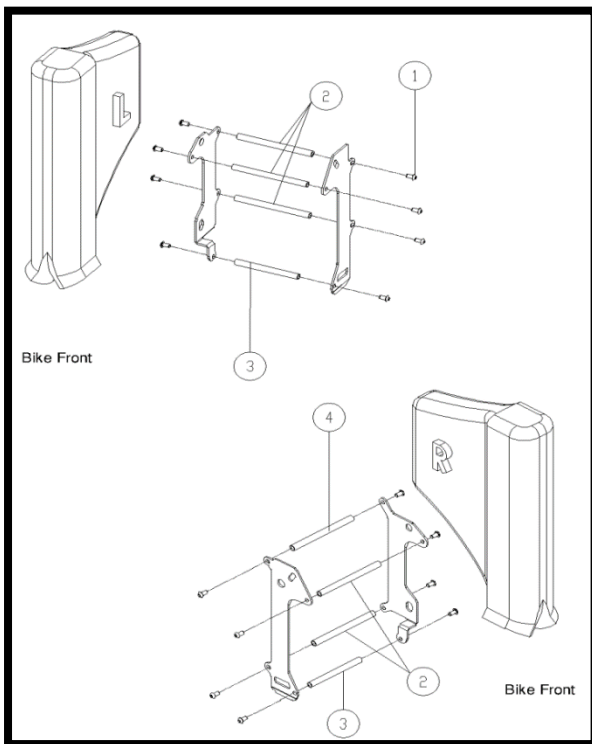

4	Haste Alumínio / Aluminum Rod	120mm	1
3	Haste Alumínio / Aluminum Rod	107mm	2
2	Haste Alumínio / Aluminum Rod	127mm	5
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	16
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence has you can see in the photos.

- **1st and 2nd Photos:** Remove the bike seat and the radiator scoops.
- **3rd Photo:** Disassemble the radiator from the bike frame (Right radiator).
- **4th and 5th Photo:** Apply on the radiator protection part (R IN) the aluminum rods using item Nº1 (Screw), see the correct position on the mounting scheme pay attention to correct positioning of the different types of Rods, apply the radiator protection part previously mounted, on the bike radiator and after on the Bike frame, reseal the radiator guard screen shield.
- **6th Photo:** Mount the radiator protection part (R OUT) using item Nº1 (Screw).
- **7th and 8th Photo:** Reseat radiator scoops.

Perform the same operations for the left radiator and after reseal the bike seat.

ALUMINUM RADIATOR GUARD

KTM EXC-F ALL 2012-2015

HUSQVARNA FE ALL 2014

HUSABERG FE ALL 2013-2014

