

Français:

Attention - Suivez la séquence d'installation a vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Retirer le siège Moto et en plastique qui protège le radiateur.
- **2er Photo:** Retirez radiateur du cadre de la Moto (Radiateur à droite).
- **3er Photo:** Appliquer sur la protection du radiateur (R IN) Aluminium Rod (item N°3) avec des vis (item N°1), voir la bonne position sur le schéma de montage, appliquer le radiateur et la protection précédemment monté sur le radiateur sur le cadre de la moto.
- **4er et 5er Photos:** Monter la protection du radiateur (R OUT) avec des vis (item N°1).
- **6er Photo:** Remplacer le plastique (utilisation item N°2) vérifier position dans la photo, appliquer le siège de Moto.

Effectuez les mêmes opérations pour le radiateur gauche

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem que pode ver nas fotos.

- **1ª Foto:** Retire o assento da Mota e os plásticos que protegem o radiador
- **2ª Foto:** Desmontar o radiador do quadro da Mota (radiador direito).
- **3ª Foto:** Aplicar na proteção do radiador (R IN) as hastes de alumínio com parafusos (item N°1), ver a posição correcta no esquema de montagem, aplique a proteção do radiador montado anteriormente, no radiador da Mota e Aplicar no quadro.
- **4ª e 5ª Fotos:** Montar a proteção do radiador (R OUT) com parafusos (item N°1)
- **6ª Foto:** Recoloque os plásticos (usar o item N°2), verifique a sua posição na foto, aplique o assento da Mota.

Executar as mesmas operações para o radiador esquerdo



ALUMINUM RADIATOR GUARD




YAMAHA WR 250 F 2015-2019

Ref.: 2CP060145A

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ALUMINUM RADIATOR GUARD

YAMAHA WR 250 F 2015-2019

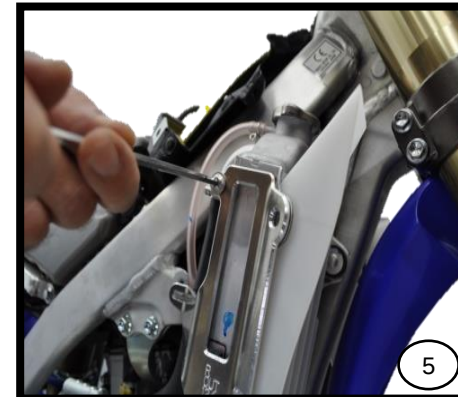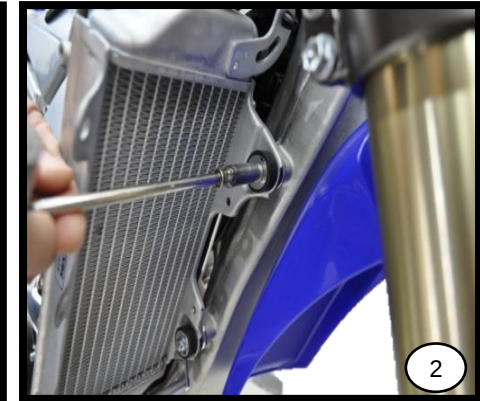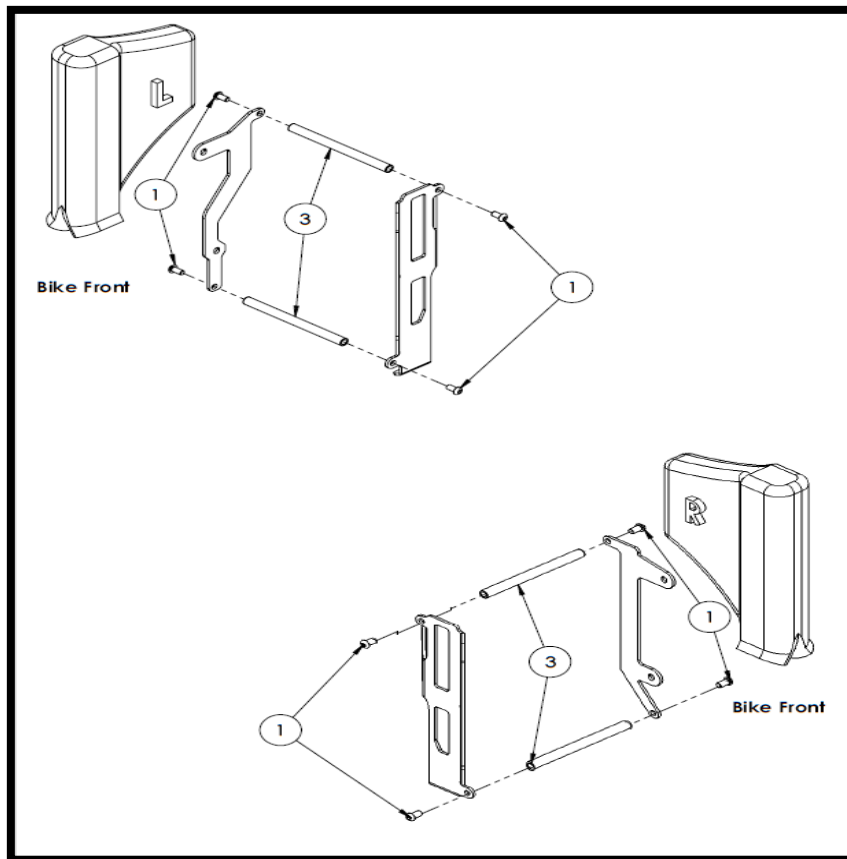

3	Haste Alumínio / Aluminum Rod	131mm	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Instrução de Montagem / Assembly Sequence

English:

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.

- **1st Photo:** Remove the bike seat and the radiator Scoops.
- **2nd Photo:** Disassemble the radiator from the bike frame (Right radiator).
- **3rd Photo:** Apply on the radiator protection part (R IN) the aluminum Rods using Screws (item Nº1), see the correct position on the mounting scheme, apply the radiator protection part previously mounted, on the bike radiator and mount on the bike frame.
- **4th and 5th Photos:** Mount the radiator protection part (R OUT) using screws (item Nº1).
- **6th Photo:** Reseat radiator scoops and the bike seat (using item Nº2) see the correct position for this screws on the photo.

Perform the same operations for the left radiator.