

Français:

Attention - Suivez la séquence d'installation a vous pouvez voir sur les photos.

- **1er Photo:** Retirez les protections de la moto et radiateur (Côté Gauche).
 - **2er Photo:** Appliquer item N°2 (Tige en Aluminium) dans le protection (L IN) avec item N°1 (Vis). Monter la partie de la protection précédemment monté sur la radiateur de la moto et appliquer dans le cadre de la moto avec vis source.
 - **3er Photo:** Appliquer les grilles de radiateur.
 - **4er Photo:** Appliquer la protection du radiateur (L OUT) avec le item N°1 (Vis).
 - **5er Photo:** Appliquer les plastiques gauche de la moto.
 - **6er Photo:** Effectuez la même procédure pour le radiateur gauche.
- Serrer toutes les vis.**

Português:

Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.

- **1º Foto:** Remover plásticos da moto e radiador (Lado Esquerdo).
 - **2º Foto:** Aplicar item N°2 (Haste de Alumínio) na parte da protecção do radiador (L IN) com o item N°1 (Parafuso). Aplicar a protecção do radiador e o radiador na moto com os parafusos de origem.
 - **3º Foto:** Aplicar persianas do radiador.
 - **4º Foto:** Aplicar protecção do radiador (L OUT) com o item N°1 (Parafuso).
 - **5º Foto:** Aplicar plásticos esquerdos na moto.
 - **6º Foto:** Repetir a sequência para o lado direito da moto.
- Apertar todos os parafusos.**




ALUMINUM RADIATOR GUARD

SHERCO SE 125R 2018

SHERCO SE 250/300 R 2017-2018

Ref.: 2CP060175A

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

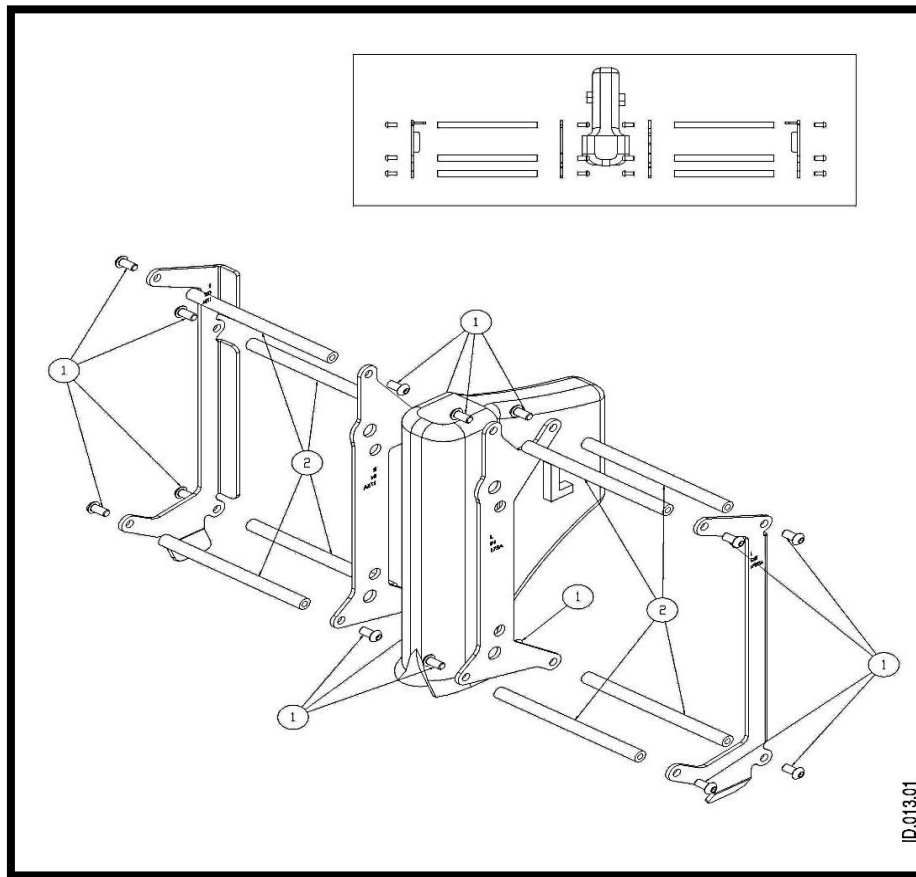

2	Haste Alumínio / Aluminum Rod	120mm	8
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	16
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

Assembly Sequence / Instrução de Montagem

English:

Attention - Follow the installation sequence has you can see in the photos.




- **1st Photo:** Remove the radiator scoops and radiator (Left Side).
- **2nd Photo:** Apply items N°2 (Aluminum Rod) on the radiator protection part (L IN) with item N°1 (Screw). Apply radiator protection and radiator in the bike frame with original screws.
- **3rd Photo:** Apply radiator louvers.
- **4th Photo:** Apply radiator protection part (L OUT) with item N°1 (Screw).
- **5th Photo:** Apply left radiator scoops.
- **6th Photo:** Repeat the sequence to the right side.

Tight all screws.

ALUMINUM RADIATOR GUARD

SHERCO SE 125R 2018

SHERCO SE 250/300 R 2017-2018

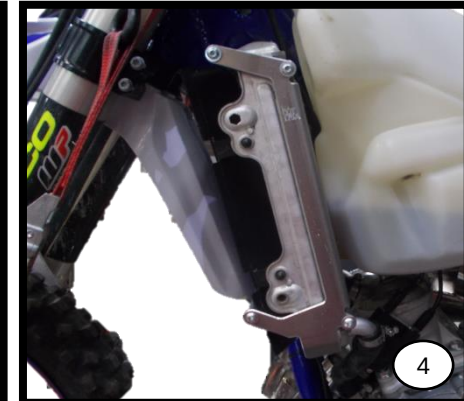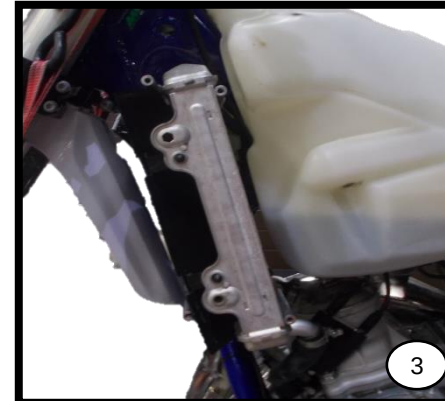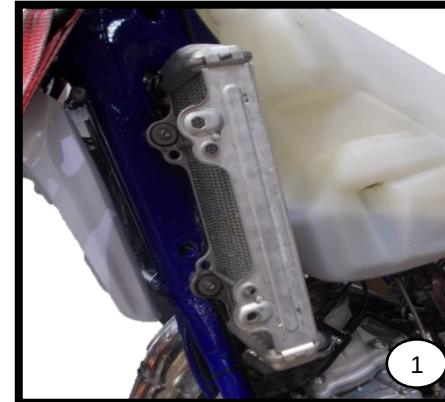

ID.022.02

DATE: 14/05/2020