

**Français:**

**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.**

Protection de radiateur et kit de composants.

- **1er Photo:** Retirez le siège, l'eau du radiateur et côté plastiques de la moto.
- **2er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Tige d'Aluminium) en protection L IN avec l'item N°1 (Vis). Retirez radiateur de moto et monter l'item précédent monté avec radiateur de moto avec les vis d'origine.
- **3er Photo:** Monter persiennes du radiateur.
- **4er Photo:** Monter protection L OUT avec l'item N°1 (Vis).
- **5er Photo:** Montez le plastique gauche avec les vis d'origine.
- **6th Photo:** Répétez le processus sur le côté droit.

**Monter le siège de la moto, remplacer l'eau dans le radiateur et serrer toutes les vis.**


**Português:**

**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.**

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.


- **1º Foto:** Retirar assento, água do radiador e plásticos laterais da moto.
- **2º Foto:** Aplicar o item N°2 (Haste Alumínio) na proteção L IN com o item N°1 (Parafuso). Remover radiador da moto e montar o item anteriormente montado com o radiador da moto com parafusos de origem.
- **3º Foto:** Montar persianas do radiador.
- **4º Foto:** Aplicar proteção L OUT com o item N°1 (Parafuso).
- **5º Foto:** Montar plásticos esquerdos com os parafusos de origem.
- **6º Foto:** Repetir o processo para o lado direito.

**Montar assento na moto, recolocar a água no radiador e apertar todos os parafusos.**

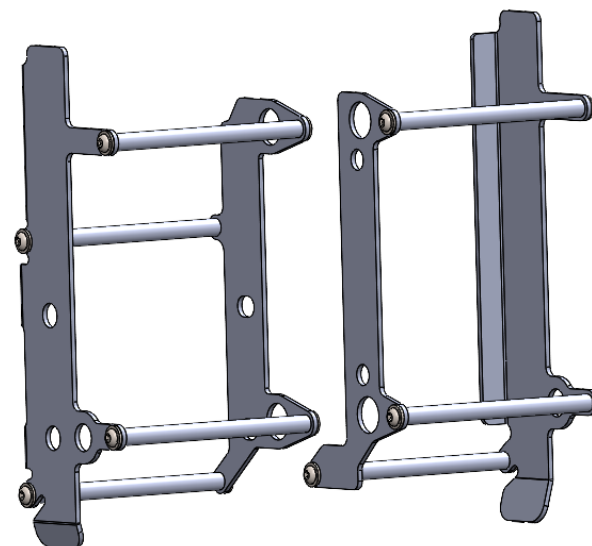

**ALUMINUM RADIATOR GUARD**

Ref.: 2CP0600197

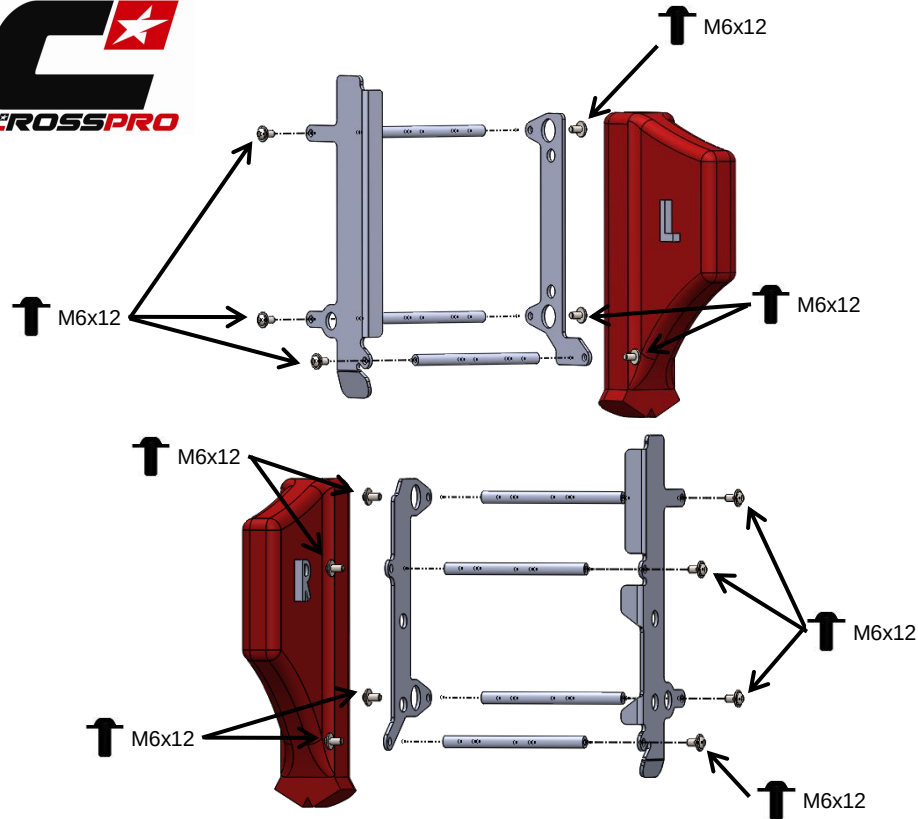

|                                  |                                                                             |                          |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2                                | Haste Alumínio / Aluminum Rod                                               | 134mm                    | 7       |
| 1                                | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M6x12 - ISO 7380         | 14      |
| ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT): |                                                                             | DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): | QUANT.: |
| ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)         |                                                                             |                          |         |

### ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

#### English:

**Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.**

Aluminum radiator guard and kit of components.

- **1<sup>st</sup> Photo:** Remove bike seat, radiator water and side plastic.
  - **2<sup>nd</sup> Photo:** Apply item Nº2 (Aluminum Rod) in L IN protection with item Nº1 (Screw). Remove motorcycle radiator and mount item previously assembled with motorcycle radiator with original screws.
  - **3<sup>rd</sup> Photo:** Mount radiator lovers.
  - **4<sup>th</sup> Photo:** Mount L OUT protection with item Nº1 (Screw).
  - **5<sup>th</sup> Photo:** Mount left side plastic with original screws.
  - **6<sup>th</sup> Photo:** Repeat the process to the right.
- Mount bike seat, replace water in radiator and tight all screws.**

## ALUMINUM RADIATOR GUARD

