

### **Français:**

**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.**

Protection de radiateur et kit de composants.

- **1er Photo:** Retirez l'eau du radiateur et côté plastique de la moto.
- **2er Photo:** Appliquer l'item N°5 (Tige d'Aluminium – x2) en protection R IN avec les items N°1 (Vis – x1) et N°2 (Vis – x1). Retirez radiateur de moto et monter l'item précédemment monté avec radiateur de moto utiliser les vis d'origine.
- **3er Photo:** Monter persiennes du radiateur.
- **4er Photo:** Monter protection R OUT avec l'item N°1 (Vis – x2).
- **5er Photo:** Montez le plastique droit avec les vis d'origine et les items N°3 (Vis – x1) et N°4 (Grande Rondelle – x1) sur le point **A**.
- **6th Photo:** Répétez le processus sur le côté gauche comme instruction de montage.

**Remplacer l'eau dans le radiateur et serrer toutes les vis.**


### **Português:**

**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.**

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.

- **1ª Foto:** Retirar água do radiador e plásticos laterais da moto.
- **2ª Foto:** Aplicar o item N°5 (Haste Alumínio – x2) na proteção R IN com os itens N°1 (Parafuso – x1) e N°2 (Parafuso – x1). Remover radiador da moto e montar o item anteriormente montado com o radiador da moto utilizar parafusos de origem.
- **3ª Foto:** Montar persianas do radiador.
- **4ª Foto:** Aplicar proteção R OUT com o item N°2 (Parafuso – x2).
- **5ª Foto:** Montar plásticos direitos com os parafusos de origem e os itens N°3 (Parafuso – x1) e N°4 (Anilha Aba Larga – x1) no ponto **A**.
- **6ª Foto:** Repetir o processo para o lado esquerdo como a instrução de montagem.

**Recolocar a água no radiador e apertar todos os parafusos.**

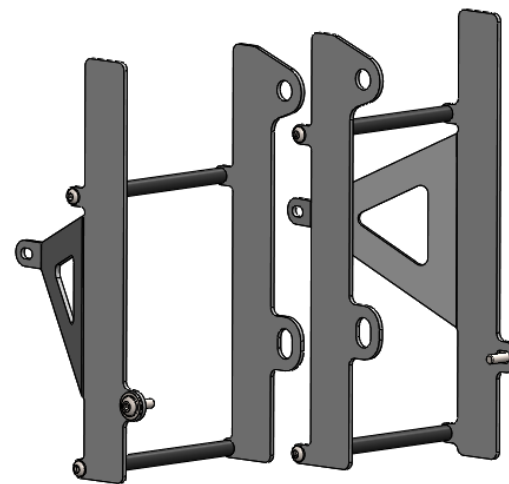



## **ALUMINUM RADIATOR GUARD**

Ref.: 2CP060213A



**CROSSPRO**  
PROTECTION PARTS

# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTION

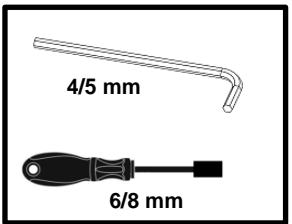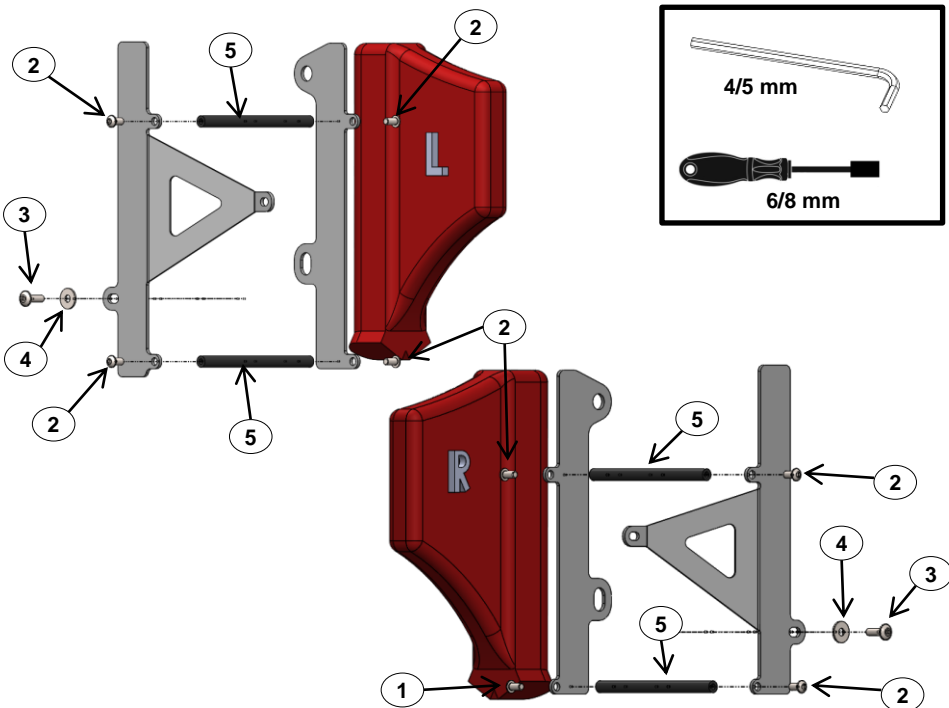

5	Haste Alumínio / Aluminum Rod	134mm	4
4	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	2
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	7
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. / Screw Round Head	M6x12 - ISO 7380	1
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

## English:

**Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.**

Aluminum radiator guard and kit of components.

- **1<sup>st</sup> Photo:** Remove radiator water and side plastic.
  - **2<sup>nd</sup> Photo:** Apply item N°5 (Aluminum Rod – x2) in R IN protection with items N°1 (Screw – x1) and N°2 (Screw – x1). Remove motorcycle radiator and mount item previously assembled with motorcycle radiator use original screws.
  - **3<sup>rd</sup> Photo:** Mount radiator lovers.
  - **4<sup>th</sup> Photo:** Mount R OUT protection with item N°2 (Screw – x2).
  - **5<sup>th</sup> Photo:** Mount right side plastic with original screws and items N°3 (Screw – x1) and N°4 (Large Washer – x1) in point A.
  - **6<sup>th</sup> Photo:** Repeat the process to the left side as assembly instruction.
- Replace water in radiator and tight all screws.**

# ALUMINUM RADIATOR GUARD

