

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants.

- **Photo A:** Retirez l'eau du radiateur et côté plastique de la moto. Retirez radiateur de la moto.
- **Photo B:** Appliquer l'item N°4 (Tige d'Aluminium – x3) en protection R IN avec l'item N°1 (Vis – x3). Montez le ventilateur sur la protection du radiateur avec les vis d'origine. Monter protection R OUT avec l'item N°1 (Vis – x3). Appliquez les vis d'origine sur le ventilateur.
- **Photo C:** Monter les items précédent monté avec le persienne du radiateur sur la moto avec les items N°2 (Vis – x2) et N°3 (Grande Rondelle – x2).
- **Photos D et E:** Montez le plastique droit avec les vis d'origine.
- **Photo F:** Répétez le processus sur le côté gauche comme instruction d'assemblage – attention: sur le côté gauche ne prend pas de ventilateur.

Remplacer l'eau dans le radiateur et serrer toutes les vis.


Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes.

- **Foto A:** Retirar água do radiador e plásticos laterais da moto.
- **Foto B:** Aplicar o item N°4 (Haste Alumínio – x3) na proteção R IN com o item N°1 (Parafuso – x3). Montar o ventilador na proteção do radiador com parafusos de origem. Aplicar proteção R OUT com o item N°1 (Parafuso – x3). Aplicar parafusos de origem no ventilador.
- **Foto C:** Montar o item anteriormente montado com a persiana do radiador na moto com os itens N°2 (Parafuso – x2) e N°3 (Anilha Aba Laraga – x2).
- **Fotos D e E:** Montar plásticos direitos com os parafusos de origem.
- **Foto F:** Repetir o processo para o lado esquerdo como a instrução de montagem – atenção: do lado esquerdo não leva ventilador.


Recolocar a água no radiador e apertar todos os parafusos.

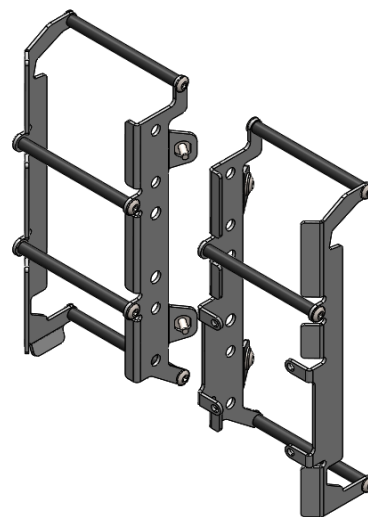

ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP060215A

ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

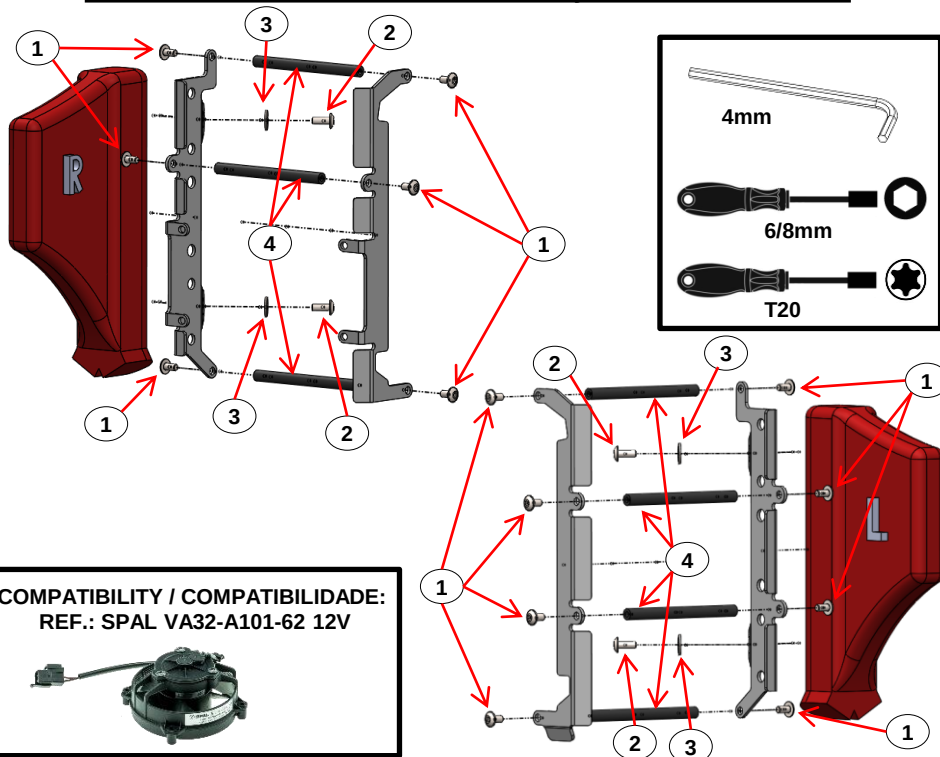

COMPATIBILITY / COMPATIBILIDADE:
REF.: SPAL VA32-A101-62 12V



4	Haste Alumínio / Aluminum Rod	120mm	7
3	Anilha Aba Larga / Large Washer	M6 - DIN 9021	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	4
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	14
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

Aluminum radiator guard and kit of components.

- **Photo A:** Remove radiator water and side plastic. Remove motorcycle radiator.
- **Photo B:** Apply item N°4 (Aluminum Rod – x3) in R IN protection with item N°1 (Screw – x3). Mount fan on radiator protection with origin screws. Mount R OUT protection with item N°1 (Screw – x3). Apply origin screws to the fan.
- **Photo C:** Mount items previously assembled with radiator lover on the bike with the items N°2 (Screw – x2) and N°3 (Large Washer – x2).
- **Photos D and E:** Mount right side plastic with original screws.
- **Photo F:** Repeat the process to the left side as assembly instruction – attention: on the left side does not take a fan.

Replace water in radiator and tight all screws.

ALUMINUM RADIATOR GUARD

