

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes. Retirar plásticos laterais da moto.

- **1ª Foto:** Remover parafusos de origem do radiador. Aplicar o item N°3 (Haste Alumínio – x2) no item N°6 (L IN A228) com o item N°1 (Parafuso – x2). Aplicar o item N°7 (L OUT A228) na montagem anteriormente montada com o item N°1 (Parafuso – x2). Montar montagem final na moto com o item N°2 (Parafuso – x2).

- **2ª Foto:** Montar plásticos esquerdos com os parafusos de origem e o item N°2 (Parafuso – x2) como marcado na instrução de montagem.

- **3ª / 4ª Fotos:** Repetir o processo para o lado direito como a instrução de montagem.

Apertar todos os parafusos.

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.


Protection de radiateur et kit de composants. Retirez côté plastique de la moto.

- **1er Photo:** Retirer les vis d'origine du radiateur. Appliquer l'item N°3 (Tige d'Aluminium – x2) sur l'item N°6 (L IN A228) avec l'item N°1 (Vis – x2). Apply item N°7 (L OUT A228) sur le assemblage précédemment monte avec l'item N°1 (Vis – x2). Monter assemblage enfin sur la moto avec l'item N°2 (Vis – x2).

- **2er Photo:** Monter le plastique gauche avec les vis d'origine et l'item N°2 (Vis – x2) comme indiqué dans les instructions de montage.

- **3er / 4er Photos:** Répétez le processus sur le côté droit comme instruction de montage.

Serrer toutes les vis.

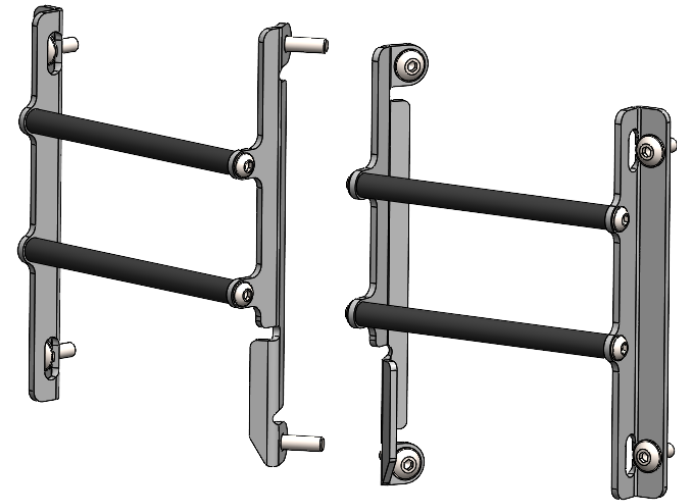


ALUMINUM RADIATOR GUARD

Ref.: 2CP060B228





INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTION

LADO ESQUERDO / LEFT SIDE

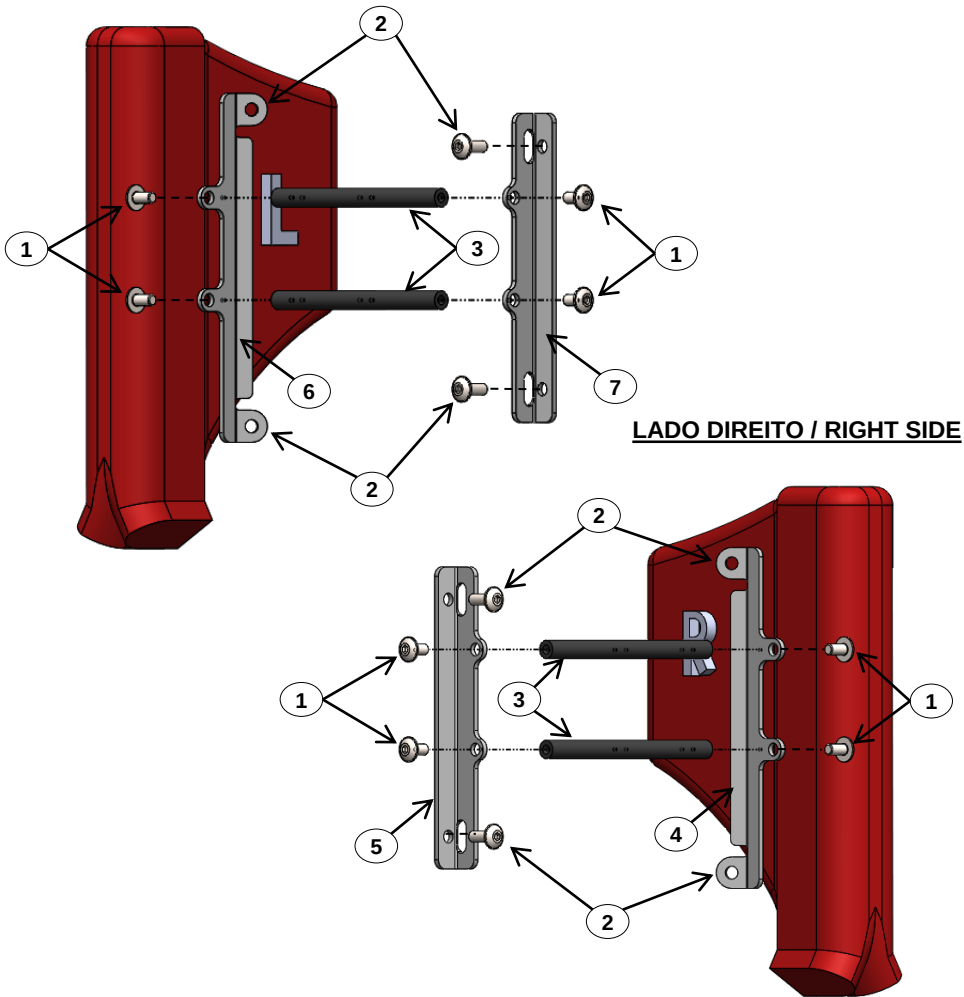

LADO DIREITO / RIGHT SIDE

ALUMINUM RADIATOR GUARD

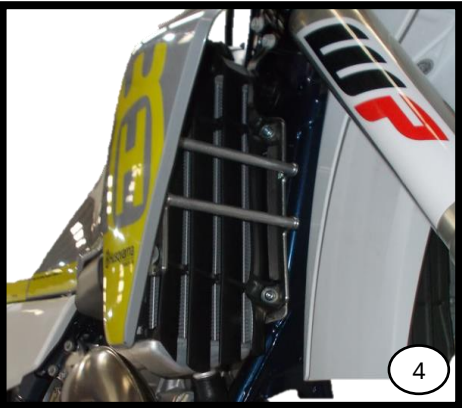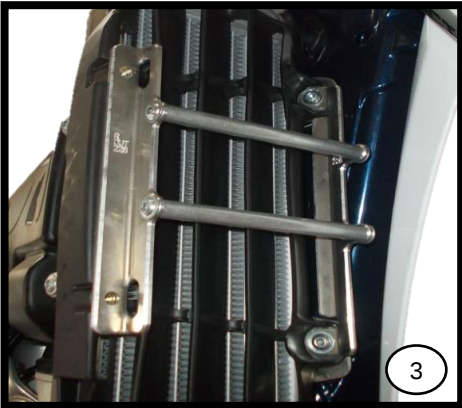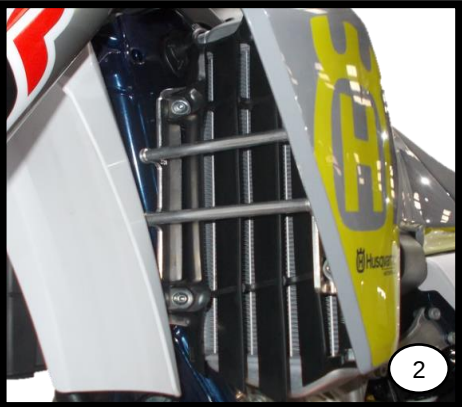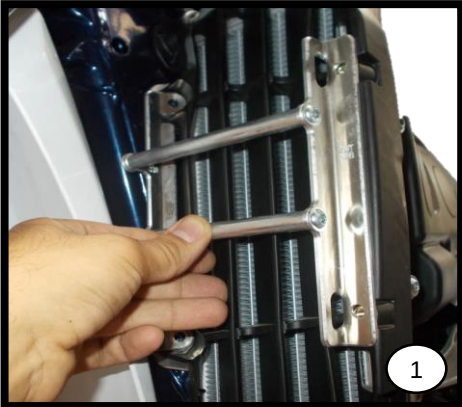

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

Aluminum radiator guard and kit of components. Remove side plastic.

• **1st Photo:** Remove original screws of radiator. Apply item N°3 (Aluminum Rod – x2) in item N°6 (L IN A228) with item N°1 (Screw – x2). Apply item N°7 (L OUT A228) on assembly previously mounted with item N°1 (Screw – x2). Mount finally assembly on the motorcycle with item N°2 (Screw – x2).

• **2nd Photo:** Mount left side plastic with original screws and item N°2 (Screw - x2) as marked on the assembly instruction.

• **3th / 4th Photos:** Repeat the process to the right side as assembly instruction.

Tight all screws.

7	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	L OUT B228	1
6	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	L IN B228	1
5	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	R OUT B228	1
4	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	R IN B228	1
3	Haste Alumínio / Aluminum Rod	122mm	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	8
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8
ITEM N°:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			