

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Proteção radiador em alumínio e kit de componentes. Retirar plásticos laterais da moto.


- **1ª Foto:** Remover parafusos de origem do radiador. Aplicar o item Nº6 (Haste Alumínio – x2) no item Nº9 (L IN B228) com o item Nº1 (Parafuso – x2). Aplicar o item Nº10 (L OUT B228) na montagem anteriormente montada com o item Nº1 (Parafuso – x2). Montar montagem final na moto com o item Nº2 (Parafuso – x2).
 - **2ª Foto:** Montar plásticos esquerdos com os parafusos de origem e o item Nº2 (Parafuso – x2) como marcado na instrução de montagem.
 - **3ª Fotos:** Repetir o processo para o lado direito como a instrução de montagem.
 - **4ª Foto:** Se a moto tiver buzina aplicar os itens mostrados na foto.
- Apertar todos os parafusos.**

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Protection de radiateur et kit de composants. Retirez côté plastique de la moto.


- **1er Photo:** Retirer les vis d'origine du radiateur. Appliquer l'item Nº6 (Tige d'Aluminium – x2) sur l'item Nº9 (L IN B228) avec l'item Nº1 (Vis – x2). Apply item Nº10 (L OUT B228) sur le assemblage précédemment monte avec l'item Nº1 (Vis – x2). Monter assemblage enfin sur la moto avec l'item Nº2 (Vis – x2).
 - **2er Photo:** Monter le plastique gauche avec les vis d'origine et l'item Nº2 (Vis – x2) comme indiqué dans les instructions de montage.
 - **3er Photos:** Répétez le processus sur le côté droit comme instruction de montage.
 - **4er Photo:** If the motorcycle has a horn apply the items shown in the photo.
- Serrer toutes les vis.**

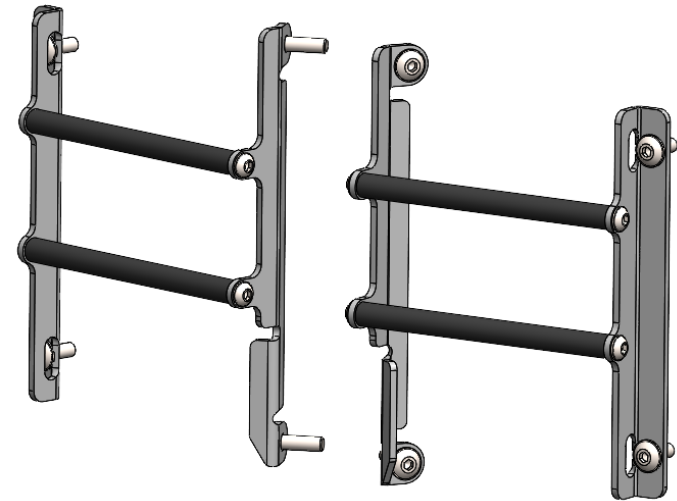

ALUMINUM RADIATOR GUARD
Ref.: 2CP060C228

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTION





LADO ESQUERDO / LEFT SIDE

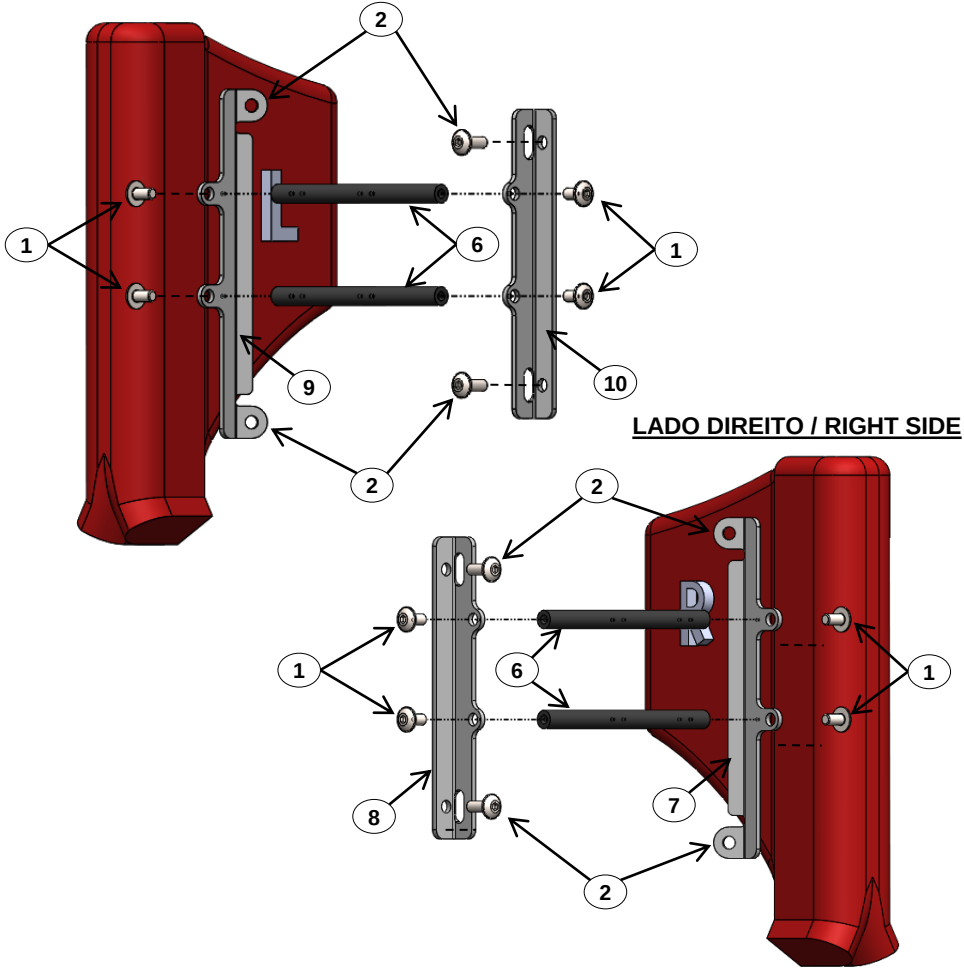

LADO DIREITO / RIGHT SIDE

10	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	L OUT B228	1
9	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	L IN B228	1
8	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	R OUT B228	1
7	Proteção Radiador Alumínio / Aluminum Radiator Guard	R IN B228	1
6	Haste Alumínio / Aluminum Rod	122mm	4
5	Abraçadeira de Fivela / Plastic Strip	135x2,5mm	1
4	Casquilho DTC / DTC Bushing	Ø16xØ8x8mm	1
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x25 - ISO 7380	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	8
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	8
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

ALUMINUM RADIATOR GUARD

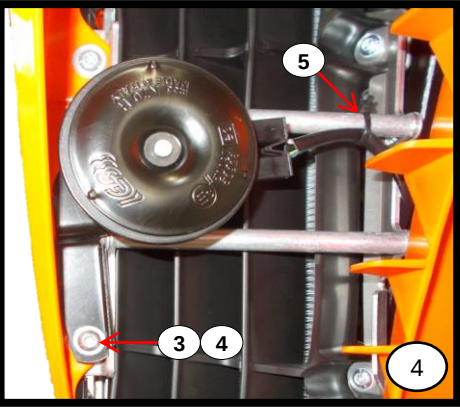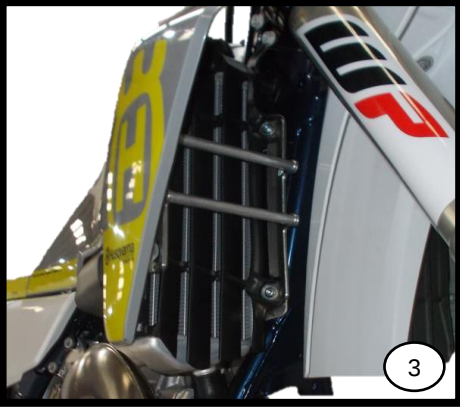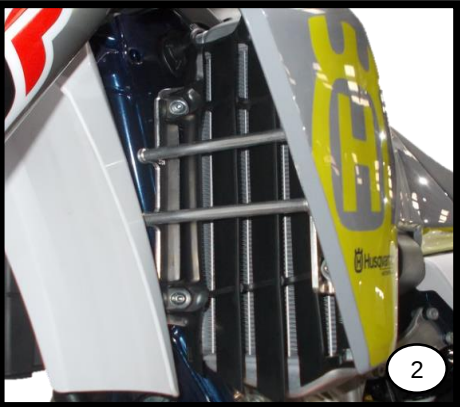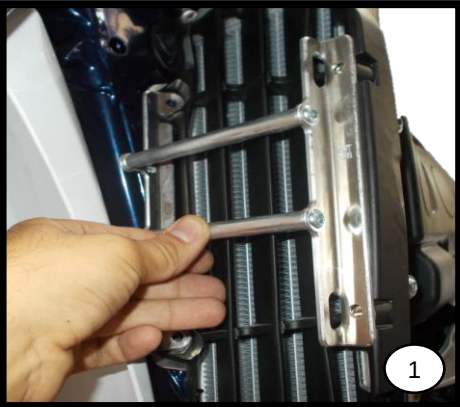

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence as you can see in the photos.

Aluminum radiator guard and kit of components. Remove side plastic.

• **1st Photo:** Remove original screws of radiator. Apply item N°6 (Aluminum Rod – x2) in item N°9 (L IN B228) with item N°1 (Screw – x2). Apply item N°10 (L OUT B228) on assembly previously mounted with item N°1 (Screw – x2). Mount finally assembly on the motorcycle with item N°2 (Screw – x2).

• **2nd Photo:** Mount left side plastic with original screws and item N°2 (Screw - x2) as marked on the assembly instruction.

• **3th Photo:** Repeat the process to the right side as assembly instruction.

• **4th Photo:** If the motorcycle has a horn apply the items shown in the photo.

Tight all screws.