

Français:

**Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.**

- **Photo A:** Appliquer les items N°4 (Clip Inox – x2) et N°6 (Capsule Caoutchouc – x2) sur l'item N°7 (Fixation Inox – x1) et monter sur la partie médiane du cadre de la moto - répéter le processus pour la partie avant.
- **Photo B:** Appliquer l'item N°9 (Renfort Hard Link – x1) sur la protection avec les items N°1 (Vis – x2) et N°5 (Écrou – x2). Appliquer l'item N°8 (Fixation DTC – x1) sur la partie arrière de la protection avec l'item N°3 (Spéciale Vis DTC – x2).
- **Photo C:** Monter la protection première partie arrière.
- **Photo D:** Appliquer l'item N°2 (Vis – x4) sur la parties médiane et avant de la protection sur l'item N°7 (Fixation Inox) previously mounted.

**Torque toutes les vis avec la bonne valeur.**



**DTC HARD EC ENGINE  
and  
LINK GUARD**  
Ref.: 2CP2250128

**CROSSPRO**  
PROTECTION PARTS



Management System  
ISO 9001:2015  
ID 919577726

www.tuv.com

www.crosspro.pt

## ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM







### English:

**Attention – Follow the assembly instruction sequence.**

- **Photo A:** Apply items Nº4 (Clip Inox – x2) and Nº6 (Rubber Cap – x2) on item Nº7 (Inox Clamp – x1) and mount on the middle part of the bike frame – repeat process to front part.
  - **Photo B:** Apply item Nº9 (Reinforcement Hard Link – x1) in the protection with items Nº1 (Screw – x2) and Nº5 (Hexagon Flange Nut – x2). Apply item Nº8 (DTC Clamp – x1) on the rear part of the protection with item Nº3 (Special Screw for DTC – x2).
  - **Photo C:** Mount protection first rear part.
  - **Photo D:** Apply item Nº2 (Screw – x4) on the middle and front parts of the protection in item Nº7 (Inox Clamp) previously mounted.
- Torque all screws to the correct value.**

## DTC HARD EC ENGINE and LINK GUARD

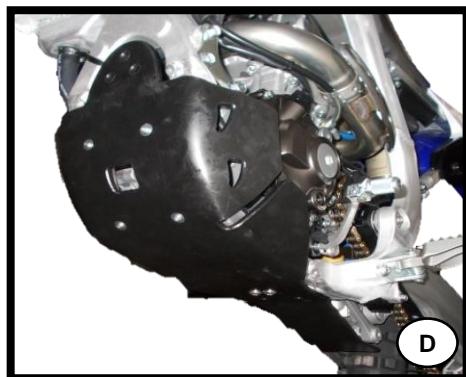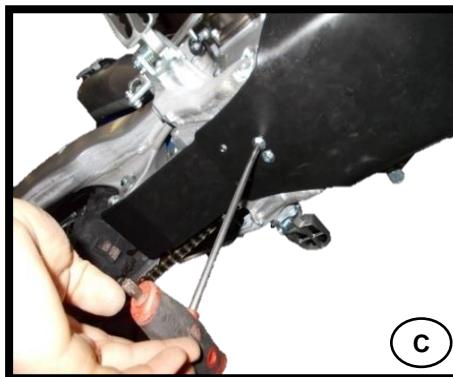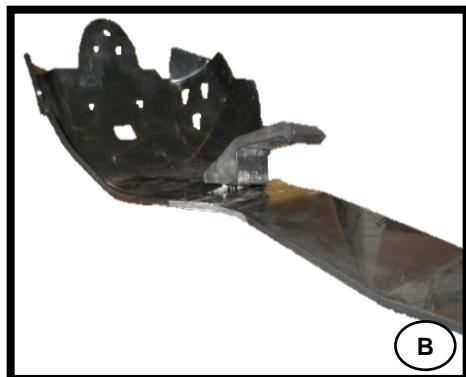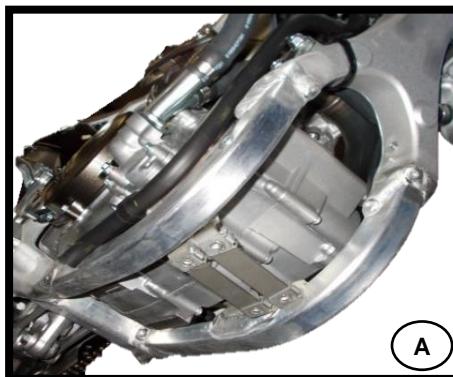

### Português:

**Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.**

- **Foto A:** Aplicar os itens Nº4 (Clip Inox – x2) e Nº6 (Cápsula de Borracha – x2) no item Nº7 (Fixação Inox – x1) e montar na parte do meio do quadro da moto – repetir o processo para a parte da frente.
- **Foto B:** Aplicar o item Nº9 (Reforço Hard Link – x1) na proteção com o item Nº1 (Parafuso – x2) e Nº5 (Porca com FA – x2). Aplicar o item Nº8 (Fixação DTC – x1) na parte de trás da proteção com o item Nº3 (Parafuso Especial DTC – x2).
- **Foto C:** Montar proteção iniciando pela parte de trás.
- **Foto D:** Aplicar o item Nº2 (Parafuso – x4) na parte do meio e da frente da proteção no item Nº7 (Fixação Inox) anteriormente montado.

**Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.**