

Français:


Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- **Photo A:** Protection de Moteur en DTC et kit de composants.
- **Photo B:** Appliquer l'item N°3 (Clip Inox – x2) sur le item N°6 (Fixation Inox – x1) et appliquer sur la partie arrière du cadre de la moto avec l'item N°2 (Vis – x1).
- **Photo C:** Appliquer les items N°3 (Clip Inox – x2) et N°7 (Capsule Caoutchouc – x2) sur l'item N°5 (Fixation Inox – x1) and appliquer sur la partie avant du cadre de la moto.
- **Photo D:** Appliquer l'item N°8 (Renfort Hard Link – x1) sur la protection avec les items N°1 (Vis – x2) et N°4 (Écrou – x2). Monter la protection sur la moto et appliquer l'item N°2 (Vis – x2) sur la partie arrière de la protection sur l'item N°6 (Fixation Inox) précédemment monté.
- **Photo E:** Appliquer l'item N°2 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection sur l'item N°5 (Fixation Inox) précédemment monté.
- **Photo F:** Torque toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- **Foto A:** Proteção de motor em DTC e kit de componentes.
- **Foto B:** Aplicar o item N°3 (Mola de Friso – x2) no item N°6 (Fixação Inox – x1) e aplicar na parte de trás do quadro da moto com o item N°2 (Parafuso – x1).
- **Foto C:** Aplicar os itens N°3 (Mola de Friso – x2) e N°7 (Cápsula de Borracha – x2) no item N°5 (Fixação Inox – x1) e aplicar na parte da frente do quadro da moto.
- **Foto D:** Aplicar o item N°8 (Reforço Hard Link – x1) na proteção com o item N°1 (Parafuso – x2) e N°4 (Porca com FA – x2). Montar proteção na moto e aplicar o item N°2 (Parafuso – x2) na parte de trás da proteção no item N°6 (Fixação Inox) anteriormente montado.
- **Foto E:** Aplicar item N°2 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção no item N°5 (Fixação Inox) anteriormente montado.
- **Foto F:** Torque all screws to the correct value.

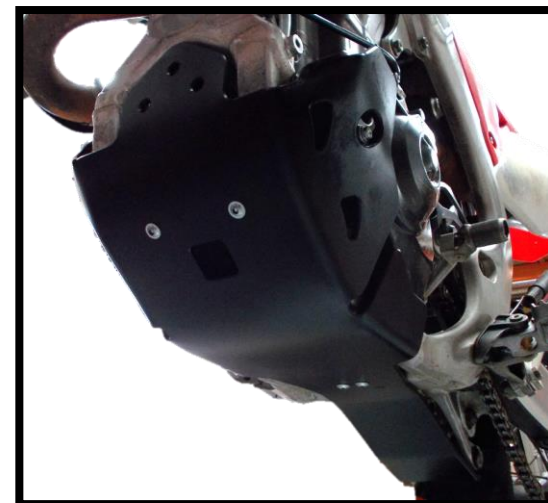

**DTC HARD EC ENGINE
and**




LINK GUARD

Ref.: 2CP2250176

CROSSPRO
PROTECTION PARTS



ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

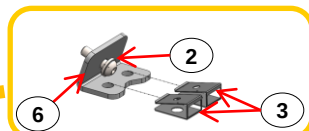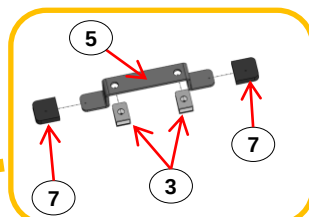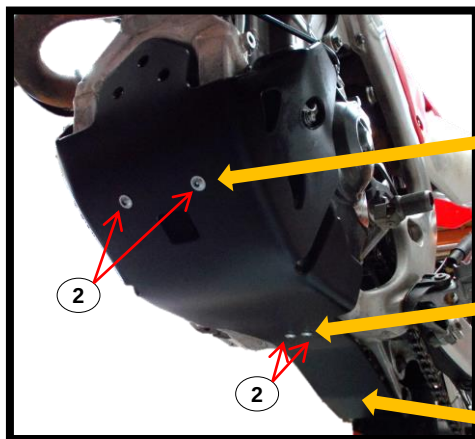

4mm

10mm

	N.m (TORQUE)	
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9

8	Reforço Hard Link / Reinforcement Hard Link	Nº6	1
7	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	2
6	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº132	1
5	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº115	1
4	Porca com FA / Nut With Washer False	M6 - DIN 6923	2
3	Mola de Friso / Clip Inox	M6	4
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x20 - ISO 7380	5
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

- **Photo A:** DTC Protection and kit of components.
- **Photo B:** Apply item Nº3 (Clip Inox – x2) on item Nº6 (Inox Clamp– x1) and apply in the rear part of the bike frame with item Nº2 (Screw – x1).
- **Photo C:** Apply items Nº3 (Clip Inox – x2) and Nº7 (Rubber Cap – x2) on item Nº5 (Inox Clamp – x1) and apply on front part of the bike frame.
- **Photo D:** Apply item Nº8 (Reinforcement Hard Link – x1) in the protection with items Nº1 (Screw – x2) and Nº4 (Hexagon Flange Nut – x2). Mount protection on motorcycle and apply item Nº2 (Screw – x2) on rear part of the protection in item Nº6 (Inox Clamp) previously mounted.
- **Photo E:** Apply item Nº2 (Screw – x2) on the front part of the protection in item Nº5 (Inox Clamp) previously mounted.
- **Photo F:** Torque all screws to the correct value.

DTC HARD EC ENGINE and LINK GUARD

