

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- **Photo A:** Supprimer la protection OEM et tuyau d'échappement.
- **Photos B et C:** Appliquer l'item N°7 (Renfort Hard Link – x1) sur la protection avec les items N°1 (Vis – x2) et N°3 (Écrou – x2). Appliquer les items N°2 (Vis – x1) et N°4 (Douille DTC – x1) sur la partie arrière de la protection et monter la protection sur la moto.
- **Photo D:** Appliquer l'item N°5 (Clip Inox – x1) sur l'item N°6 (Fixation Inox – x1) et appliquer sur la partie avant du cadre de la moto et appliquer l'item N°2 (Vis – x1) sur la partie avant de la protection.
- **Photos E et F:** Assembler le tuyau d'échappement et torquer toutes les vis avec le bonne valeur.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- **Foto A:** Remover protecção de motor OEM e cano de escape.
- **Fotos B e C:** Aplicar o item N°7 (Reforço Hard Link – x1) na proteção com o item N°1 (Parafuso – x2) e N°3 (Porca com FA – x2). Aplicar os itens N°2 (Parafuso – x1) e N°4 (Casquilho DTC – x1) na parte de trás da proteção e montar a proteção na moto.
- **Foto D:** Aplicar o item N°5 (Mola de Friso – x1) no item N°6 (Fixação Inox – x1) e aplicar na parte da frente do quadro da moto e aplicar o item N°2 (Parafuso – x1) na parte da frente da proteção.
- **Fotos E e F:** Aplicar escape conforme estava originalmente e apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.







**DTC HARD EC ENGINE
and
LINK GUARD**
Ref.: 2CP2250178



CROSSPRO
PROTECTION PARTS

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / ASSEMBLY SEQUENCE

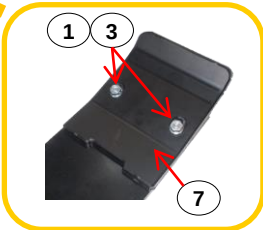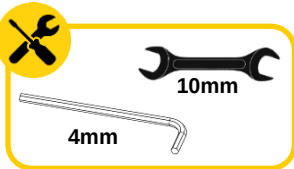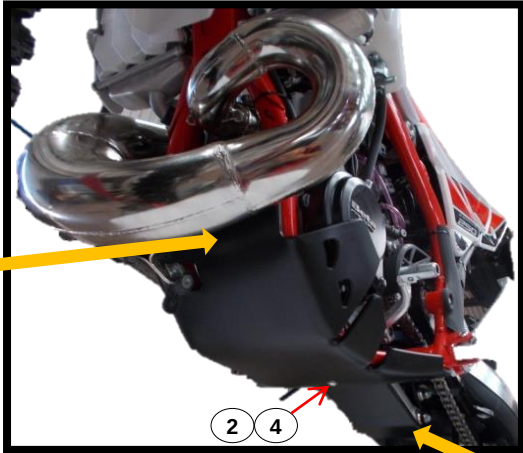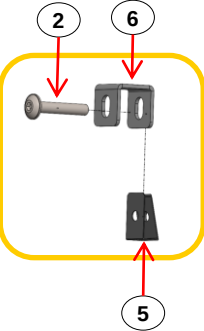

7	Reforço Hard Link / Reinforcement Hard Link	Nº4	1
6	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº178	1
5	Mola de Friso / Clip Inox	M6	1
4	Casquilho DTC / DTC Bushing	Ø20xØ9x13mm	1
3	Porca com FA / Nut With Washer False	M6 - DIN 6923	2
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x35 - ISO 7380	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x12 - ISO 7380	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

- **Photo A:** Remove OEM engine protection and exhaust pipe.
- **Photos B and C:** Apply item Nº7 (Reinforcement Hard Link – x1) in the protection with items Nº1 (Screw – x2) and Nº3 (Hexagon Flange Nut – x2). Apply items Nº2 (Screw – x1) and Nº4 (DTC Bushing – x1) in the rear part of the protection and mount the protection on the motorcycle.
- **Photo D:** Apply item Nº5 (Clip Inox – x1) on the item Nº6 (Inox Clamp – x1) and apply in the front part of the bike frame and apply item Nº2 (Screw – x1) in the front part of the protection.
- **Photos E and F:** Apply exhaust pipe and torque all screws to the correct value.

DTC HARD EC ENGINE
and
LINK GUARD

