

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de Moteur en DTC et kit de composants.

• **Photo A:** Supprimer la protection de origine et la fixation tuyau d'échappement. Appliquer l'item N°6 (Clip Inox – x2) sur la partie avant du cadre de la moto.

Appliquer l'item N°8 (Fixation DTC – x1) sur la partie arrière de la protection avec l'item N°4 (Vis Spécial DTC). Appliquer les items N°6 (Clip Inox – x1) et N°9 (Rubber Cap – x1) sur l'item N°7 (Fixation Inox – x1) et appliquer sur la partie médiane de la protection avec l'item N°3 (Vis – x1). Appliquer l'item N°10 (Renfort Hard Link – x1) avec les items N°2 (Vis – x2) et N°5 (Écrou de Bride Hexagonale – x2).

• **Photo B:** Monter la protection première partie arrière.

• **Photo C:** Appliquer l'item N°1 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection.

• **Photo D:** Réguler l'item N°7 (Fixation Inox) avec le cadre de la moto et serrer le vis.

• **Photos E and F:** Monter la fixation tuyau d'échappement et serrer toutes les vis.

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de motor em DTC e kit de componentes.

• **Foto A:** Remover proteção de motor de origem e fixação cano de escape.

Aplicar o item N°6 (Mola de Friso – x2) na parte da frente do quadro da moto.

Aplicar o item N°8 (Fixação DTC – x1) na parte de trás da proteção com o item N°4 (Parafuso Especial DTC – x2). Aplicar os itens N°6 (Mola de Friso) e N°9 (Cápsula de Borracha – x1) no item N°7 (Fixação Inox – x1) e aplicar a meio da proteção com o item N°3 (Parafuso – x1). Aplicar o item N°10 (Reforço Hard Link – x2) com os itens N°2 (Parafuso – x2) e N°5 (Porca c. FA – x2).

• **Foto B:** Montar proteção iniciando pela parte de trás.

• **Foto C:** Aplicar o item N°1 (Parafuso – x1) na parte da frente da proteção.

• **Foto D:** Ajustar o item N°7 (Fixação Inox) com o quadro da moto e apertar o parafuso.


• **Fotos E e F:** Montar a fixação do cano escape e apertar todos os parafusos.



**DTC EC ENGINE
and
HARD LINK GUARD**
Ref.: 2CP2250179

CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

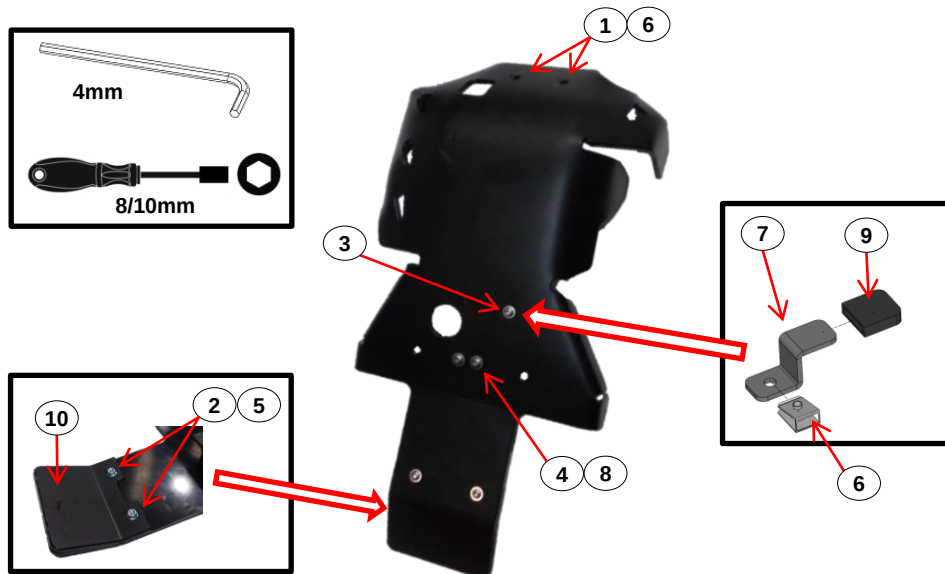

10	Reforço Hard Link / Reinforcement Hard Link	Nº5	1
9	Cápsula de Borracha / Rubber Cap	.	1
8	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº78	1
7	Fixação Inox / Inox Clamp	Nº1	1
6	Mola de Friso / Clip Inox	M6	3
5	Porca c. FA / Nut With Washer False	M6 - DIN 6923	2
4	Parafuso Especial DTC / Special Screw for DTC	7x25	2
3	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x20 - ISO 7380	1
2	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x12 - ISO 7380	2
1	Paraf. Sext. Ext. c. FA / Hex Screw With Washer False	M6x20 - DIN 6921	2
ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT):		DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

DTC EC Engine Guard and kit of components.

- **Photo A:** Remove origine engine protection and clamp exhaust pipe. Apply item Nº6 (Clip Inox – x2) on the front part of the motorcycle frame. Apply item Nº8 (DTC Clamp – x1) on the rear part of the protection with item Nº4 (Special Screw for DTC – x2). Apply items Nº6 (Clip Inox – x1) and Nº9 (Rubber Cap – x2) on item Nº7 (Inox Clamp – x1) and apply in mid part of the protection with item Nº3 (Screw – x1). Apply item Nº10 (Reinforcement Hard Link – x1) with items Nº2 (Screw – x2) and Nº5 (Hexagon Flange Nut – x2).
- **Photo B:** Mount protection first rear part.
- **Photo C:** Apply item Nº1 (Screw – x2) on the front part of the protection.
- **Photo D:** Adjust item Nº7 (Inox Clamp) with motorcycle frame and tight screw.
- **Photos E and F:** Mount clamp exhaust pipe and tight all screw.

DTC EC ENGINE and HARD LINK GUARD

