

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage comme vous pouvez voir sur les photos.

Retirer la protection d'origine.

- **1er Photo:** Appliquer l'item N°5 (Clip Inox – x2) sur l'item N°7 (Fixation Inox – x1) et appliquer sur la partie avant du cadre de la moto avec l'item N°1 (Vis – 2).
 - **2er Photo:** Appliquer l'item N°5 (Clip Inox – x2) sur l'item N°6 (Fixation Inox – x1) et appliquer sur la partie arrière du cadre de la moto avec l'item N°3 (Vis – x1).
 - **3er Photo:** Appliquer l'item N°8 (Renfort Hard Link – x1) sur la protection avec les items N°1 (Vis – x2) et N°4 (Écrou – x2). Monter la protection sur la moto première partie arrière avec l'item N°3 (Vis – x2) sur l'item N°6 (Fixation Inox) précédent monté.
 - **4er Photo:** Appliquer l'item N°2 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection sur l'item N°7 (Fixation Inox) précédent monté.
- Torque toutes les vis avec le bonne valeur.**

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem que pode ver nas fotos.

Remover proteção de origem.

- **1º Foto:** Aplicar o item N°5 (Mola de Friso – x1) no item N°7 (Fixação Inox – x1) e aplicar na parte da frente do quadro da moto com o item N°1 (Parafuso – x2).
 - **2º Foto:** Aplicar o item N°5 (Mola de Friso – x2) no item N°6 (Fixação Inox – x1) e aplicar na parte de trás do quadro da moto com o item N°3 (Parafuso – x1).
 - **3º Foto:** Aplicar o item N°8 (Reforço Hard Link – x1) na proteção com o item N°1 (Parafuso – x2) e N°4 (Porca com FA – x2). Montar proteção no quadro da moto iniciando pela parte de trás com o item N°3 (Parafuso – x2) no item N°6 (Fixação Inox) anteriormente montada.
 - **4º Foto:** Aplicar o item N°2 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção no item N°7 (Fixação Inox) anteriormente montada.
- Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.**




**DTC HARD EC ENGINE
and
LINK GUARD
Ref.: 2CP2250195**

CROSSPRO
PROTECTION PARTS


Diagram illustrating the attachment of the rear bracket (6) to the rear of the unit. A red arrow points to the bracket, and a red arrow points to the mounting hole. A yellow callout shows a close-up of the bracket being attached to the rear panel.



4mm

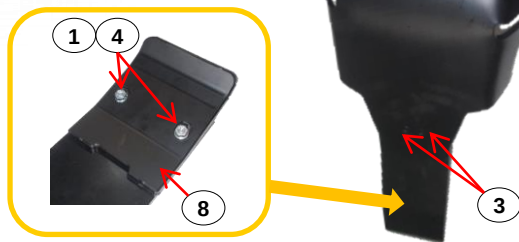

Torque all screws to the correct value.

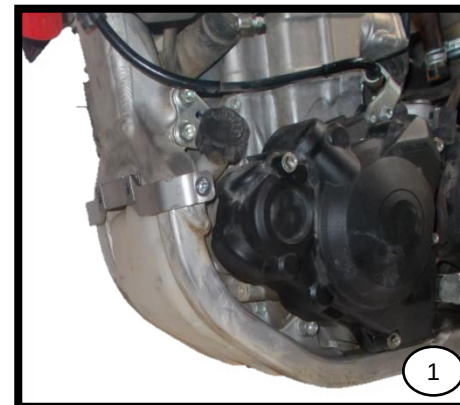

DATE: 10/07/2023