

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

- **Photo A:** Retirer les vis d'origine (2x – côté gauche et droit).
- **Photo B:** Appliquer les items N°4 (Clip Inox – x2) et N°6 (Capsule Caoutchouc – x2) sur l'item N°7 (Fixation Inox – x1) et monter sur la partie avant du cadre de la moto.
- **Photo C:** Appliquer l'item N°9 (Renfort Hard Link – x1) sur la protection avec les items N°1 (Vis – x2) et N°5 (Écrou – x2). Monter la protection première partie arrière avec les items N°3 (Vis – x2) and N°8 (Douille Aluminium – x2).
- **Photo D:** Appliquer l'item N°2 (Vis – x2) sur la partie avant de la protection sur l'item N°7 (Fixation Inox) précédemment monté.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.




**DTC HARD EC ENGINE
and
LINK GUARD**

Ref.: 2CP225228B







CROSSPRO
PROTECTION PARTS

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

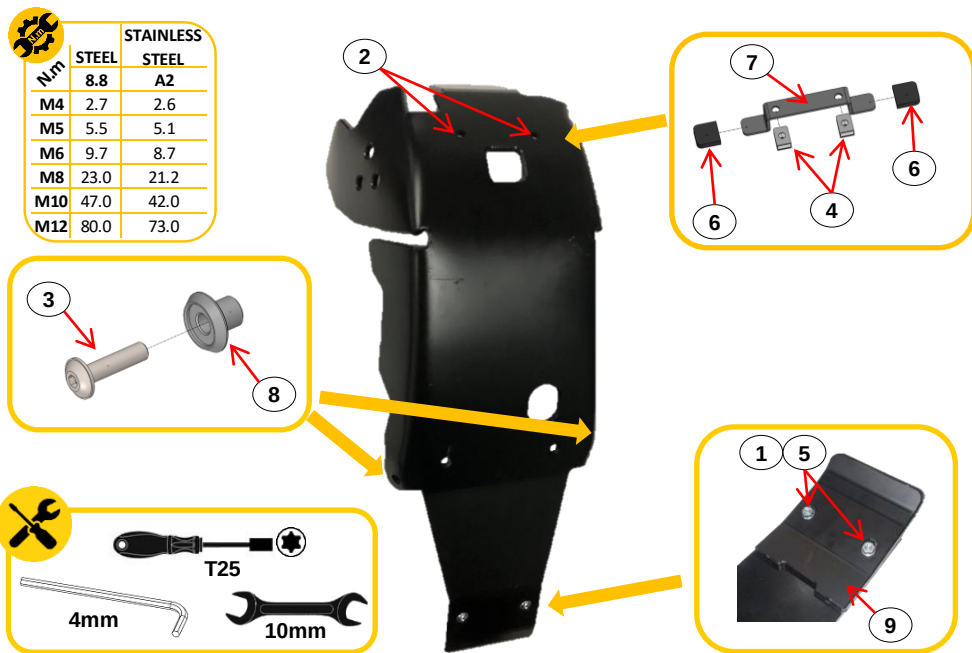

DTC HARD EC ENGINE and LINK GUARD

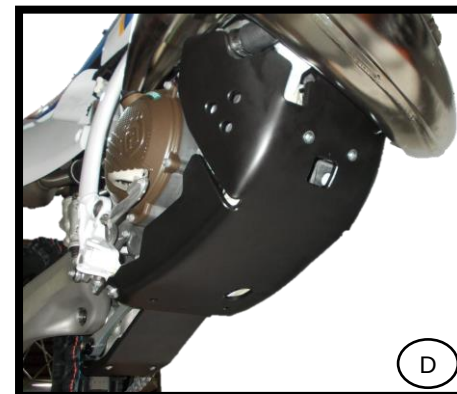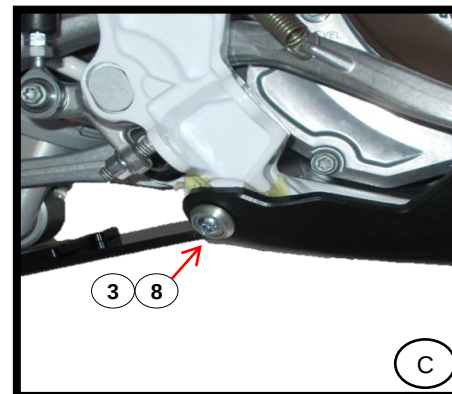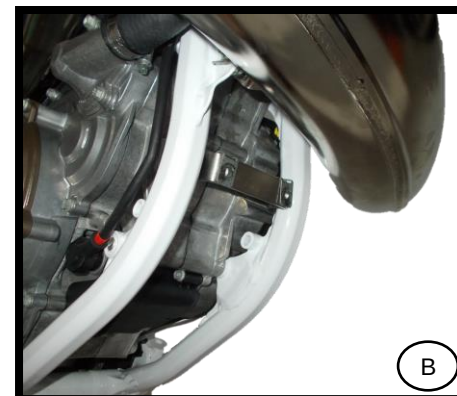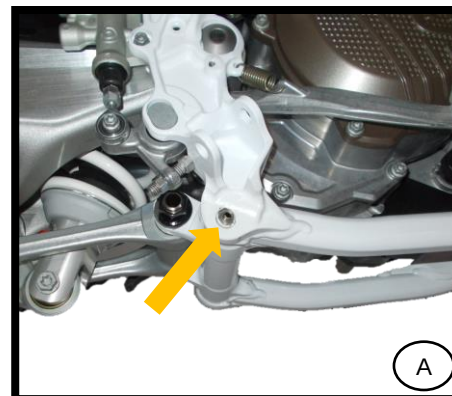

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

- **Foto A:** Remover parafusos de origem (2x – lado esquerdo e direito).
- **Foto B:** Aplicar os itens N°4 (Mola de Friso – x2) e N°6 (Cápsula de Borracha – x2) no item N°7 (Fixação Inox – x1) e montar na parte da frente do quadro da moto.
- **Foto C:** Aplicar o item N°9 (Reforço Hard Link – x1) na proteção com o item N°1 (Parafuso – x2) e N°5 (Porca com FA – x2). Montar proteção iniciando pela parte de trás com os itens N°3 (Parafuso – x2) e N°8 (Casquilho Alumínio – x2).
- **Foto D:** Aplicar o item N°2 (Parafuso – x2) na parte da frente da proteção no item N°7 (Fixação Inox) anteriormente montado.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.

English:

Attention – Follow the assembly instruction sequence.

- **Photo A:** Remove OEM screws (2x – left and right side).
- **Photo B:** Apply items N°4 (Stainless Steel Clip – x2) and N°6 (Rubber Cap – x2) on item N°7 (Stainless Steel Clamp – x1) and mount on the front part of the bike frame.
- **Photo C:** Apply item N°9 (Reinforcement Hard Link – x1) in the protection with items N°1 (Screw – x2) and N°5 (Hexagon Flange Nut – x2). Mount protection first rear part with items N°3 (Screw – x2) and N°8 (Aluminum Bushing – x2).
- **Photo D:** Apply item N°2 (Screw – x2) on the front part of the protection in item N°7 (Stainless Steel Clamp) previously mounted.

Torque all screws to the correct value.